




【脚無しタイプ】

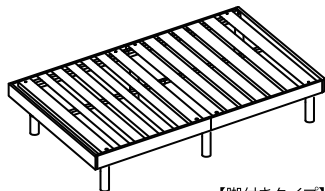

【脚付きタイプ】



【本製品の特徴・注意事項】

- 本体を設置・移動の際には床面と本体の間に手を挟まないようにご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 本体を移動する際には床面を傷つけたり設置部位を破損させる恐れがあります、床面から離して行ってください。また、人や物を載せた状態で移動しないで下さい。
- 取り付けに使用しているボルト等が緩んでいないか時々点検してください。もしも緩んでいるときはしっかり締めなおして下さい。緩んだまま使用していると商品の破損、ケガにつながりますのでご注意ください。




【取り扱い上の注意事項】

- 当製品は重量がありますので、組み立て作業時は必ず2人以上で行って下さい。フローリングでのご使用时、床材によっては製品本体設置部により、傷が付く恐れがあります。市販フェルトで保護、あるいはカーペット等による床面保護をお勧めします。組み立て時、ご使用時にフローリングに傷が付いた場合は、保障の対象外となります。
- ご不明の点はお買い求め頂いた販売店までお問い合わせ下さい。




注意

- ❗ 組立ては、必ず二人以上で行って下さい。

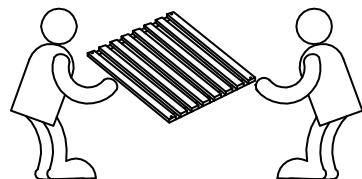


- ❗ 組立は、製品を使用する場所で、十分なスペースをとって、敷物などを敷いてから行って下さい。

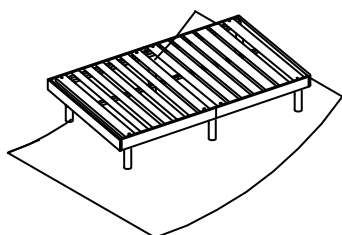


※組立前にすべての部品があることを確認して下さい。

部品リスト


①ヘッドフットボード
×2

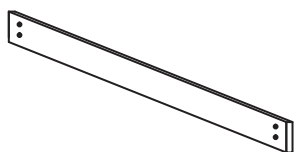


②サイドレールA×2

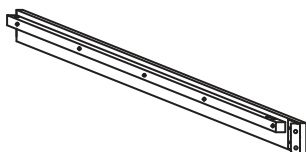

③サイドレールB×2

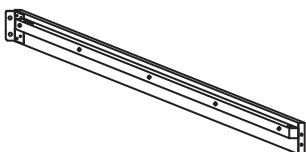


④横棧×3

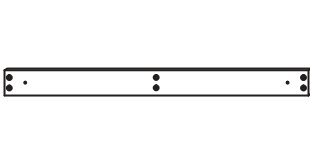

⑤センターレール×2



⑥すのこ×2

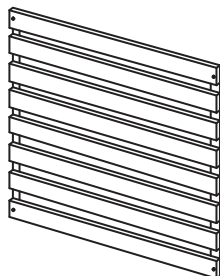

⑦丸脚×6



組立部品リスト

⑤① ボルト(S)×8



(M8×15mm)

⑤② ボルト(L)×18



(M6×30mm)

⑤③ 六角レンチ(細)
×1



(M4mm)

⑤④ 六角レンチ(太)
×1



(M5mm)

⑤⑦ 木ネジ(L)×8
※すのこ固定用




(M4×25mm)

⑤⑧ 木ダボ×4



⑤⑨ 丸フェルト×6
※脚用




⑥⑩ 角フェルト×6



高さを2段階(脚無しタイプ/脚付きタイプ) に設定可能です。
どの高さでご利用されるか決定してください。


手順1:サイドレールAとBを連結し、横棧と組み合わせます。

サイドレールAとBを図の向きになるよう配置し、図1のように、木ダボを使用して連結します。
次に、図2のように、ボルト(L)を使用して、横棧とサイドレールを仮締めにて連結します。
各部分の仮留めが出来たら、商品を真っ直ぐに配置した後、全てのボルトをしっかり和本締めしてください。

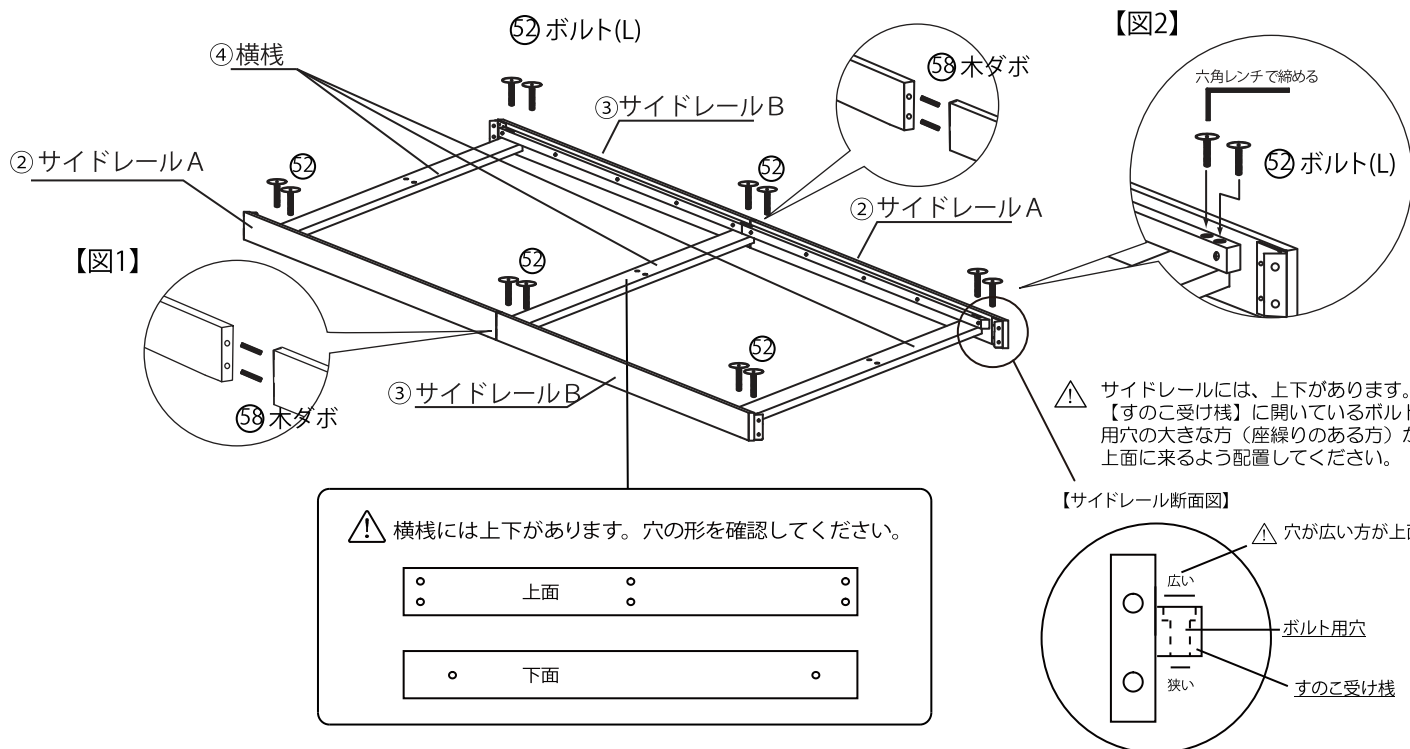

手順2:センターレールを、本体に連結します。


図の向きになるよう、センターレールを配置し、ボルト(L)を使用して、横棧に仮締めにて連結します。
各部分の仮留めが出来た後、全てのボルトをしっかり和本締めしてください。

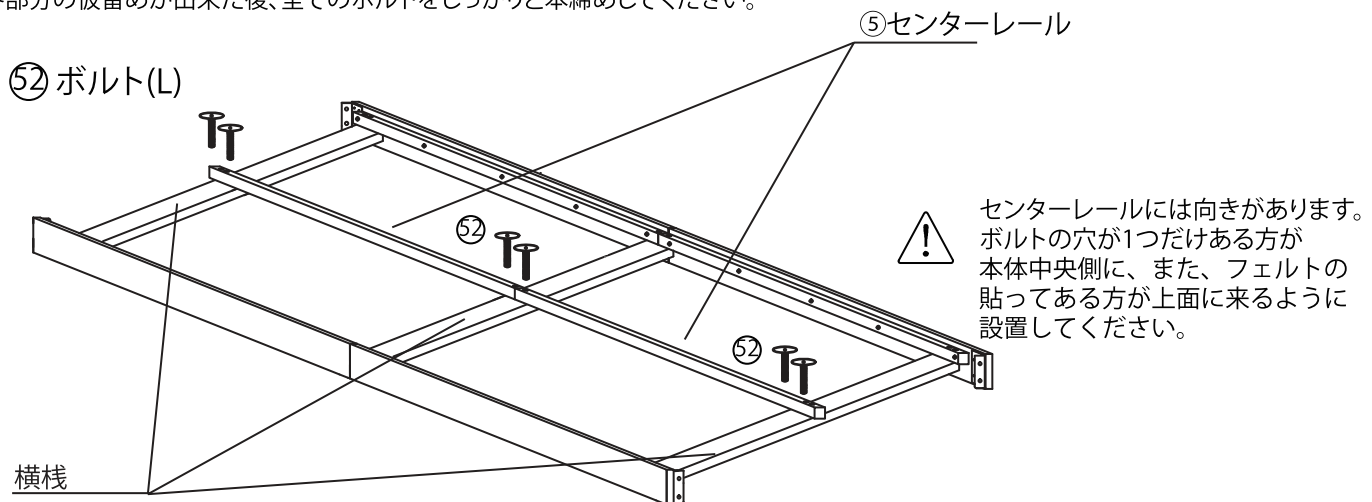

【組立説明書】


手順3：ヘッドフットボードを、本体に連結します。

ヘッドフットボードを、ボルト(S)を使用して、サイドレールと仮締めにて連結してください。
各部分の仮留めをした後、全てのボルトをしっかりと本締めしてください。

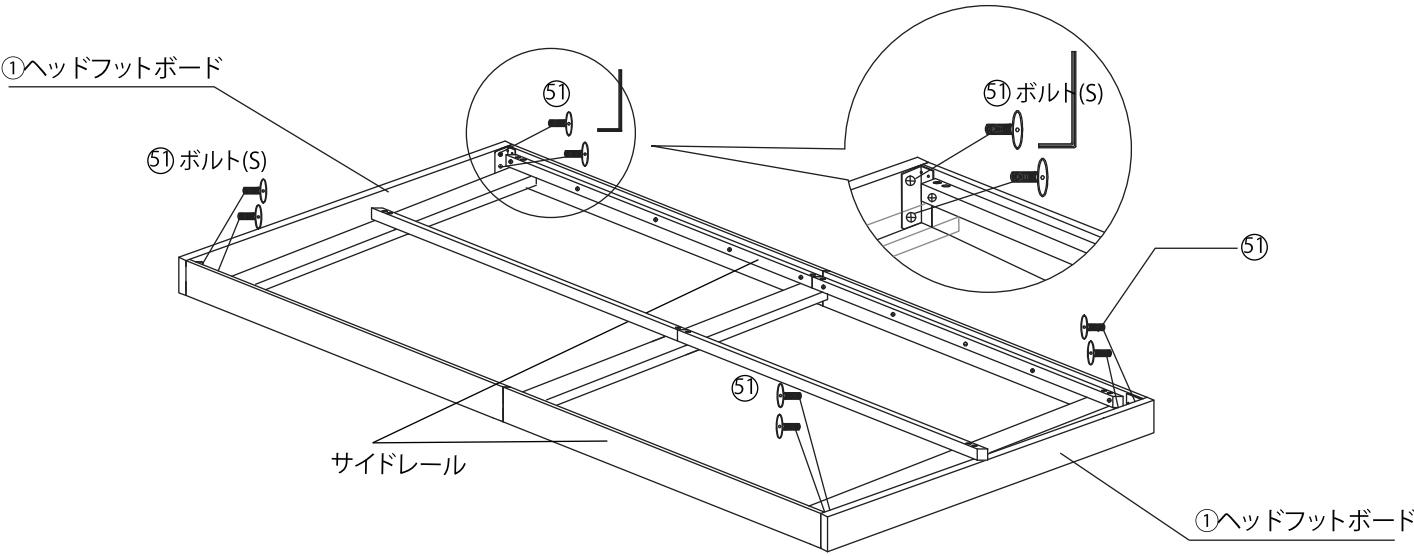


手順5：フェルトを貼り付けます。【脚無しタイプ】

サイドレール底部、図の6箇所(6箇所)の位置に、角フェルトを貼り付けてください。

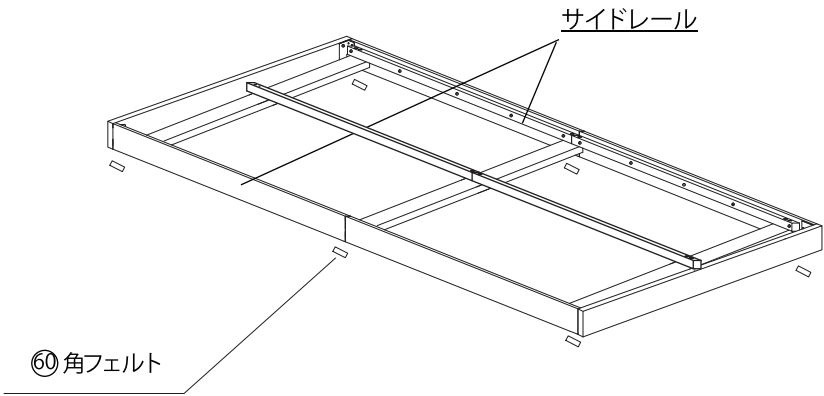


手順6：すのこを設置します。

図の向きにすのこを設置し、木ネジ(L)を使用して、すのこを本体にしっかりと固定してください。

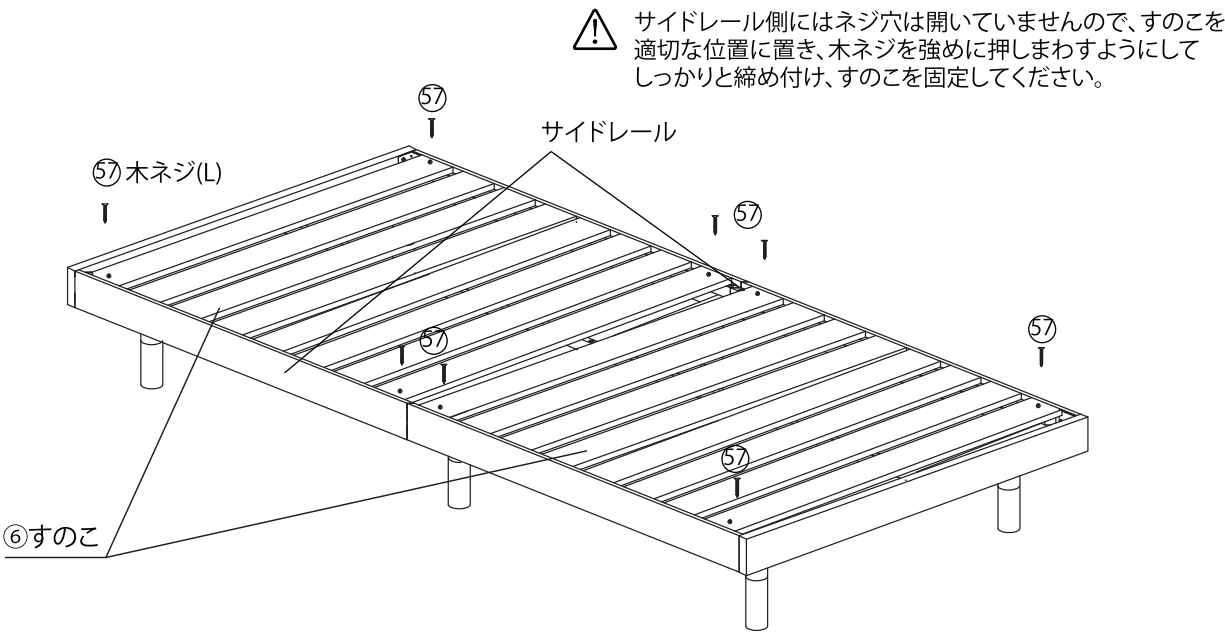


手順5：フェルトを貼り付けます。【脚付きタイプ】


丸脚の裏に、丸フェルトを貼った後、図の6箇所(6箇所)の位置に、丸脚をねじ込むようにして、横桟にしっかりと固定してください。

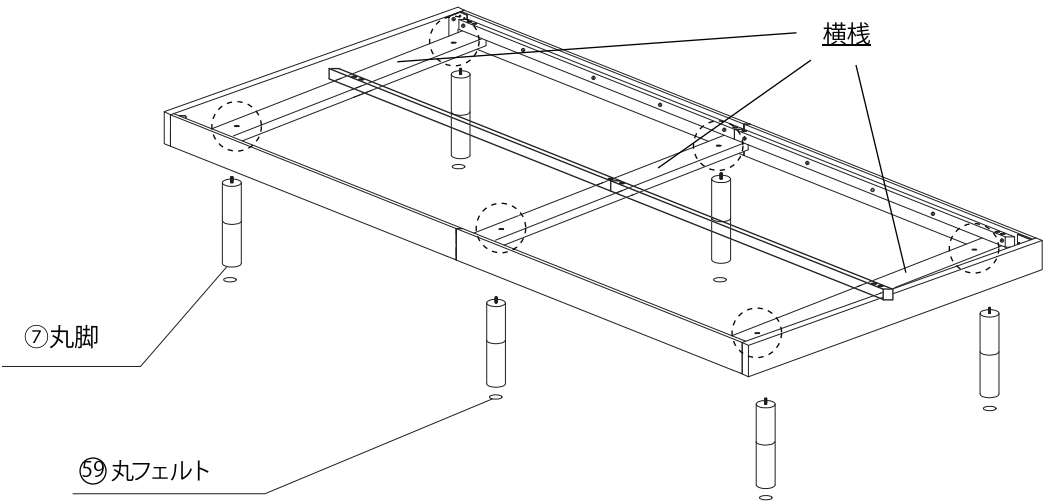

●脚無しフロアベッドタイプ

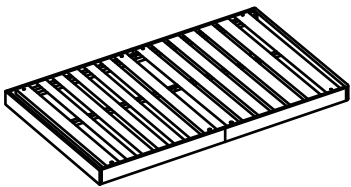

●脚付きベッドタイプ

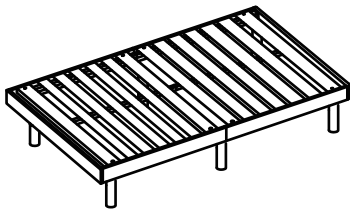

※以上で完成です。
組立て、お疲れ様でした。