

既製品

Shelfit

AR/NC 6090

組立説明書

- 必要な工具
- プラスドライバー
- ゴムハンマー
- プラスチックハンマー
- 耐 荷 重
- 天板: 20kg
- 棚板: 10kg

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。かなづちでも代用できますが、部材にキズが付きやすくなります。十分にご注意ください。

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、必ず接着剤を使用してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、お客様の組み立て作業上の不備、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、ビスの締めすぎに注意してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- インパクトドライバーは使用しないでください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>


TEL: 0120-187018 FAX: 0547-35-3801 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く

お問い合わせフォーム: <https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>

作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

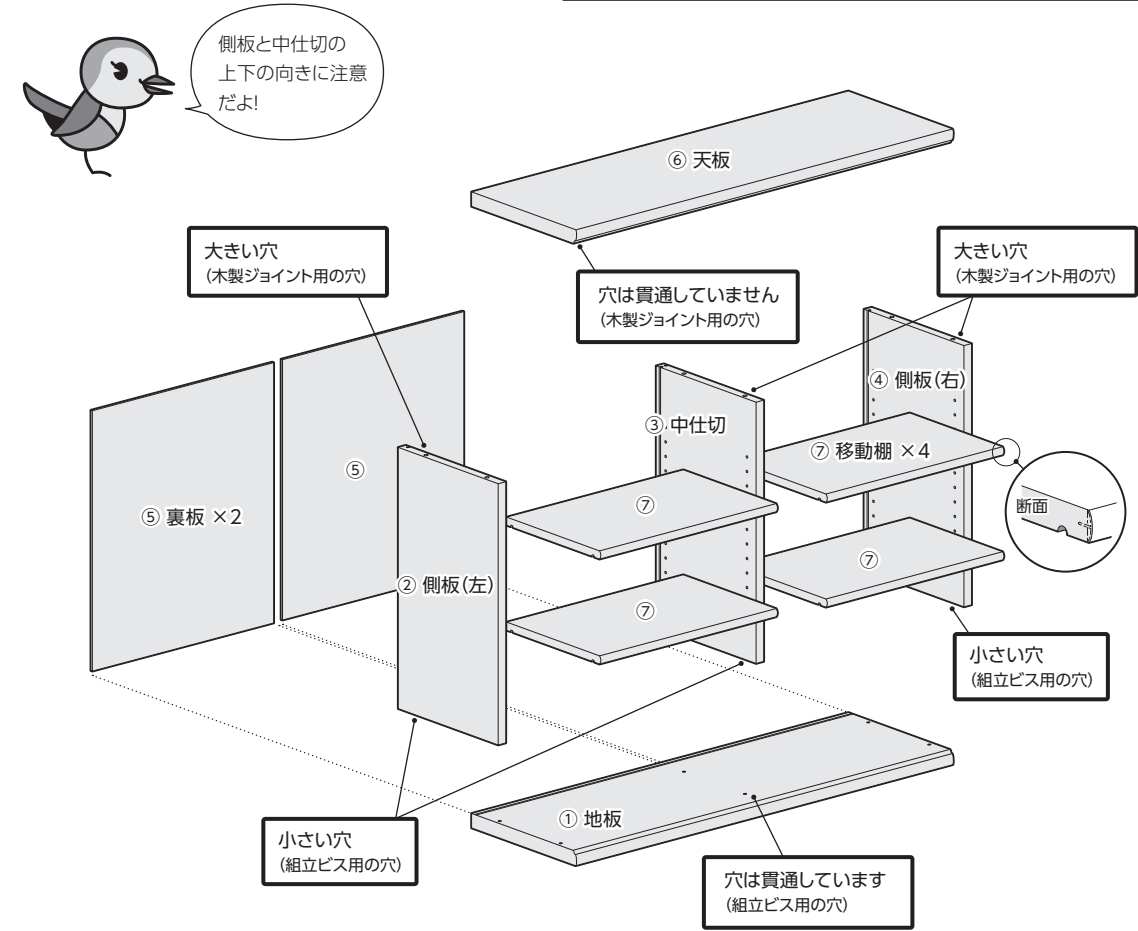

- 付属部品
- 組立ビス ×6

木製ジョイント ×6

接着剤 ×1

棚受金具 ×16

STEP 1

天板に木製ジョイントを差し込む



木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。



⚠ 注意

天板にある木製ジョイントの取付穴(6か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

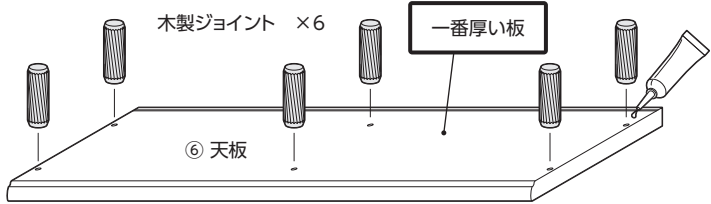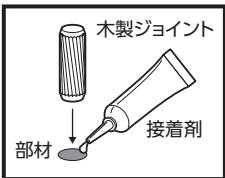

3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでね!

STEP 2


地板に側板(左右)・中仕切を取り付ける

⚠ 注意


側板・中仕切の上下に注意してください。逆向きに取り付けると、組立ビスが空回りして、取り付けができません。

地板に側板(左右)・中仕切をビス止めする

6つのビスを均等に締めていくと安定します。

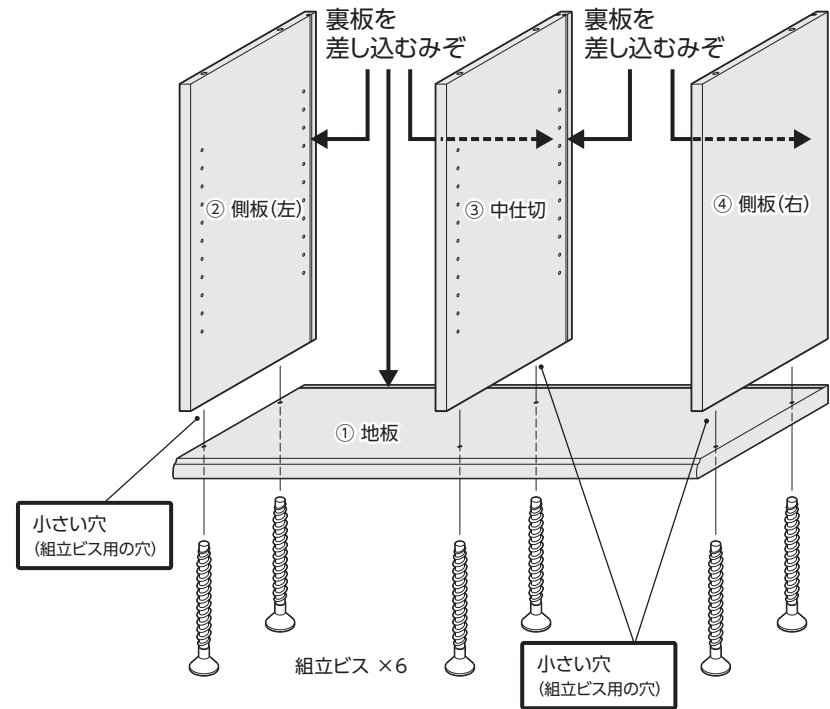

側板と中仕切の向きに注意してね!

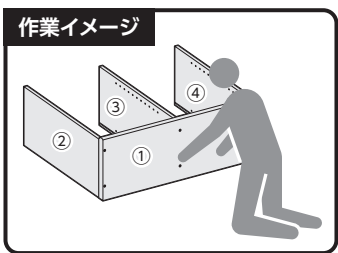


STEP 3

裏板2枚を差し込む



裏板2枚を差し込む

2枚の裏板を側板・中仕切・地板のみぞにはまるように差し込みます。

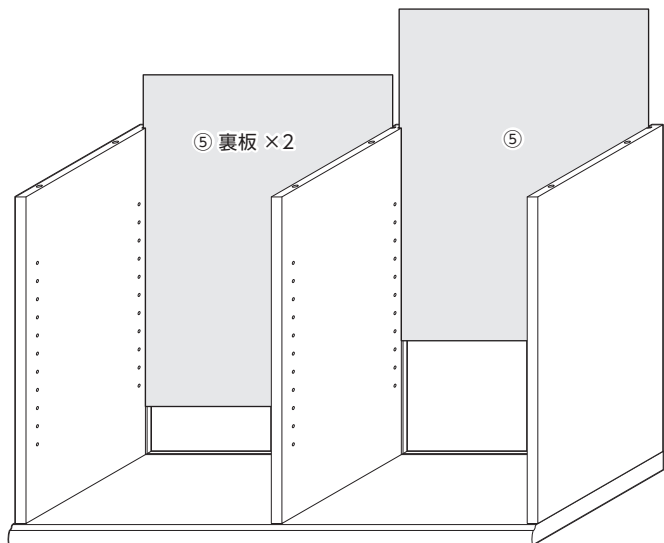

3つのみぞに差し込んでね!

裏面へ▶


STEP4 天板を取り付ける

天板を接着剤を入れて取り付ける

差し込んである裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。

⚠ 注意

側板・中仕切にある天板の取付穴(6か所)に必ず接着剤を入れてください。

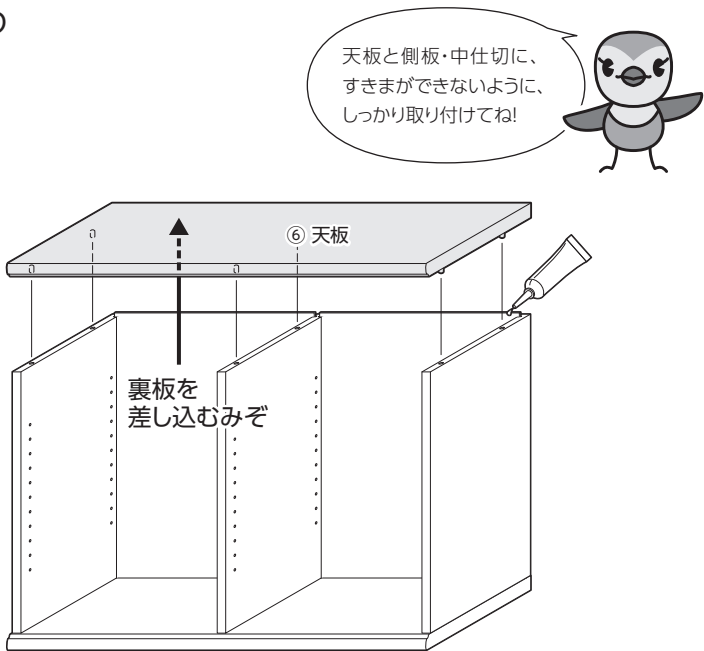



STEP5 棚板を取り付ける

移動棚を取り付ける

側板に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

⚠ 注意

移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

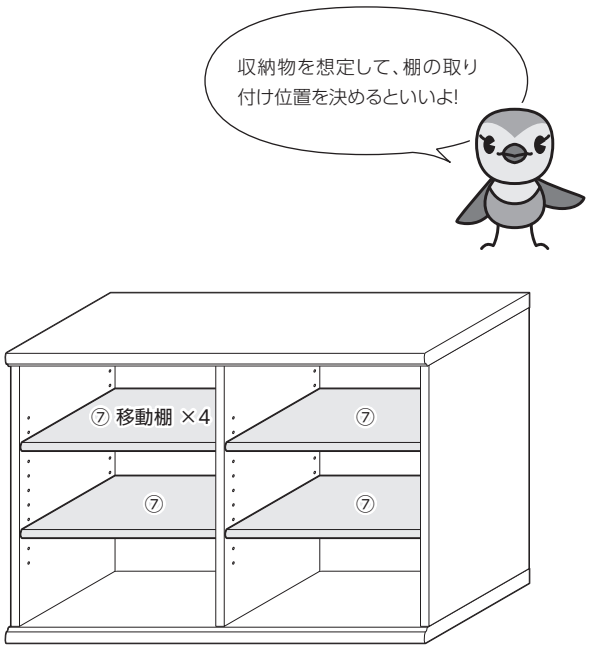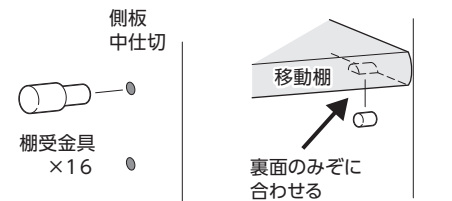

STEP6 仕上げをする

接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。

⚠ 注意

必ず接着剤を使用してください。
使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

