

既製品

Shelfit

AR/NC 1290

組立説明書

必要な工具

耐 荷 重


プラスドライバー

天板: 20kg  
棚板: 10kg

ゴムハンマー

プラスチックハンマー

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。かなづちでも代用できますが、部材にキズが付きやすくなります。十分にご注意ください。

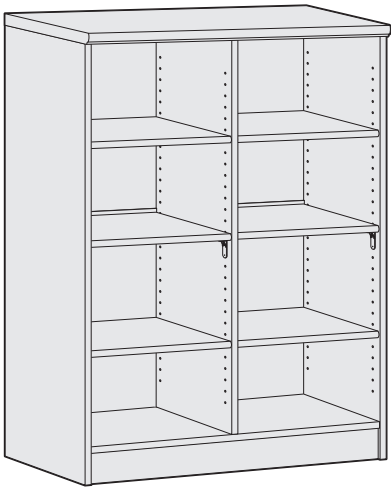

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

注意

- 本書の指示通り、**必ず接着剤を使用**してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、**お客様の組み立て作業上の不備**、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、**ビスの締めすぎに注意**してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- **インパクトドライバーは使用しない**でください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>  
TEL: 0120-187018 FAX: 0547-35-3801 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く  
お問い合わせフォーム: <https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

作業の前に

組み立てる前に部材・部品の確認！


●種類・数量（説明書と照合） ●外観（破損・キズ・汚れなど）

万一問題があった場合は、**組み立てる前に**、お買い求めの

販売店

インターネットショップ・サービス窓口 など

へお問い合わせください。

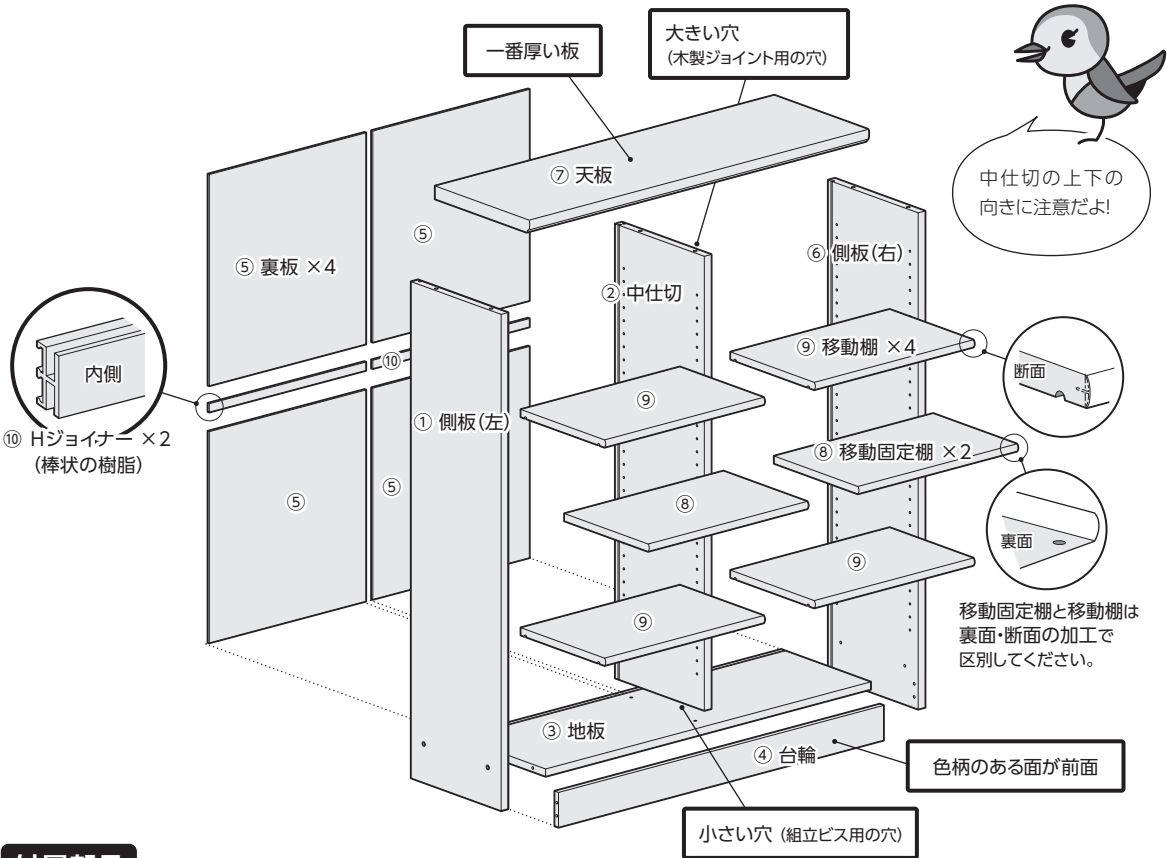

付属部品

組立ビス ×6



木製ジョイント (大) ×6



木製ジョイント (小) ×4



接着剤 ×1



フリーストップ棚受 ×8



注意

木製ジョイントは大きさが2種類あるので注意してください。

トメビス ×8



棚受金具 ×16



ビスシール ○×4



STEP 1

天板・台輪に木製ジョイントを差し込む



木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。



注意

天板・台輪にある木製ジョイントの取付穴(10か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

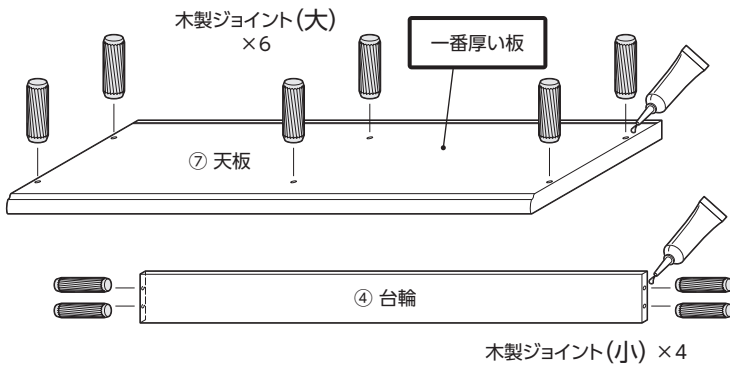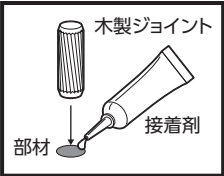


STEP 2

地板に側板(左)・中仕切を取り付ける

注意

中仕切の上下に注意してください。逆向きに取り付けると、組立ビスが空回りして、取り付けができません。

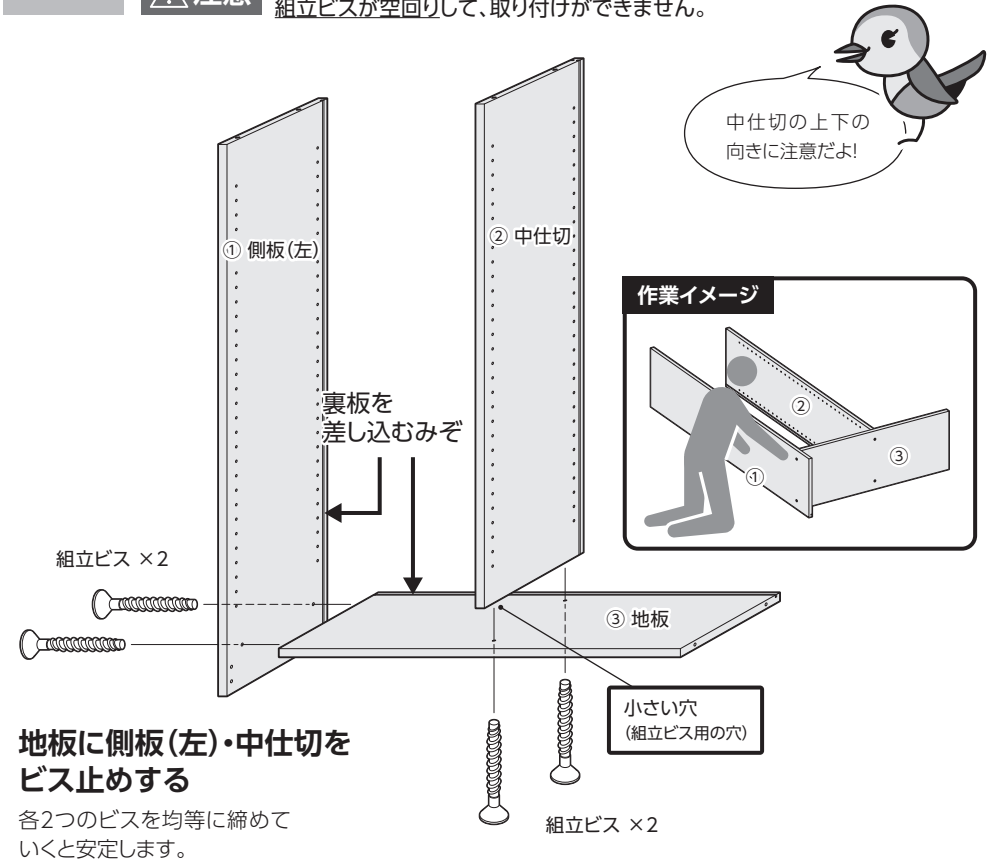


地板に側板(左)・中仕切をビス止めする

各2つのビスを均等に締めていくと安定します。

STEP 3

台輪・側板(右)を取り付ける

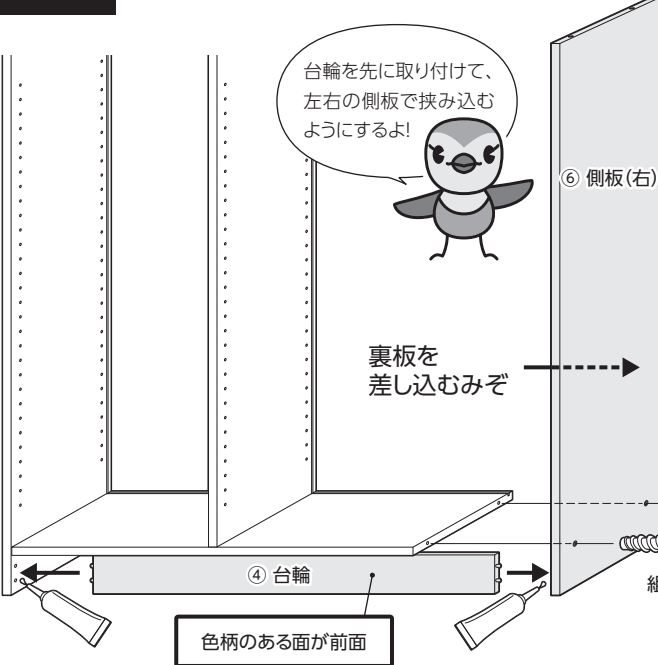

1 台輪を接着剤を入れて取り付ける

台輪は色柄のある面が前面です。

注意


側板にある台輪の取付穴(左右各2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。



2


側板(右)をビス止める

2つのビスを均等に締めていくと安定します。

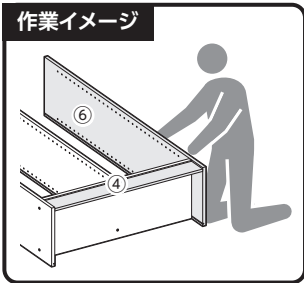

裏面へ▶


## STEP4 裏板4枚を差し込む

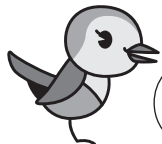

ここで本体を立てるよ!

### 裏板4枚を差し込む

左右各2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、側板・中仕切・地板のみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。


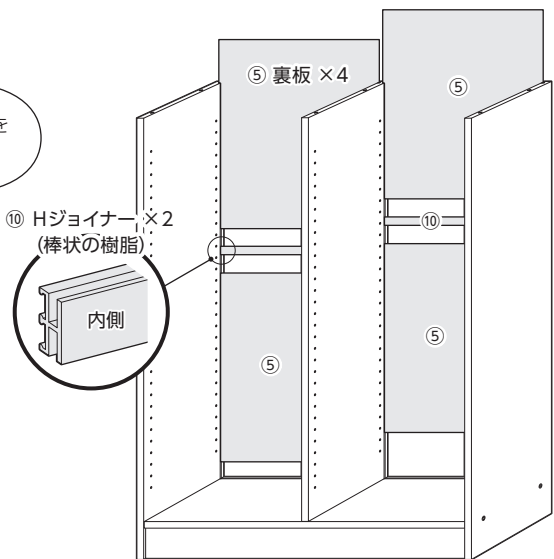


## STEP5 天板を取り付ける


### 天板を接着剤を入れて取り付ける

差し込んである裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。


**注意** 側板・中仕切にある天板の取付穴(6か所)に必ず接着剤を入れてください。

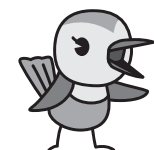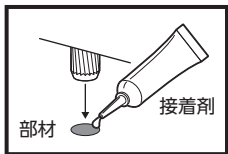

天板と側板・中仕切に、すきまができないように、しっかり取り付けてね!

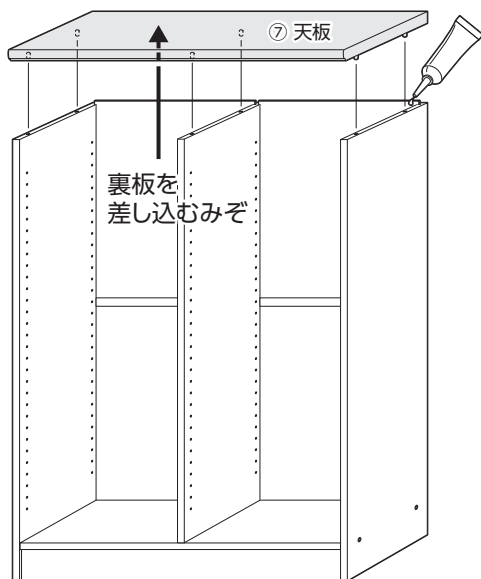


## STEP7 仕上げをする

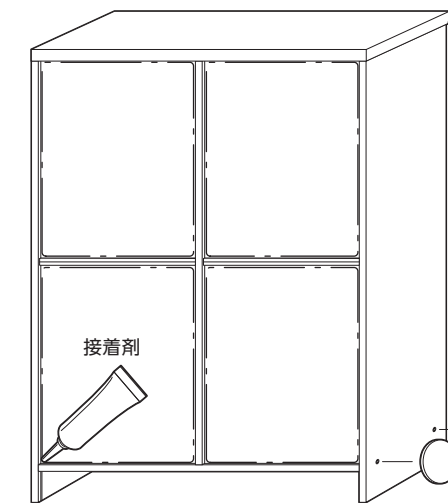

### 1 ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(4か所)をビスシールで隠します。

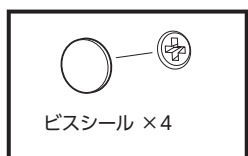


### 2 接着剤で補強する


強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。

**注意**

必ず接着剤を使用してください。使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

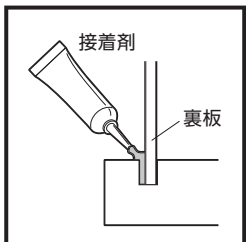

以上で完成です。  
おつかれさまでした!  
Shelfitの組み立ては、  
いかがでしたか?

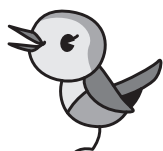


## STEP6 棚板を取り付ける

### 1 移動固定棚を取り付ける

側板・中仕切にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。

**注意**

強度維持のため、移動固定棚はできるだけイラストに近い位置に取り付けてください。

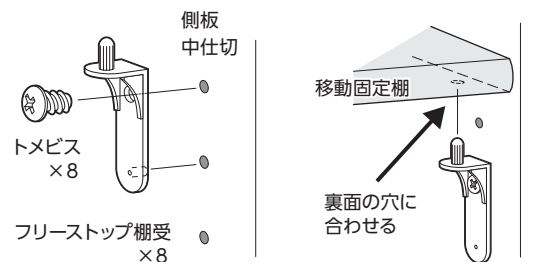


### 2 移動棚を取り付ける

側板・中仕切に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

**注意**

移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

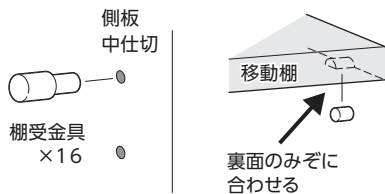

収納物を想定して、  
棚の取り付け位置を  
決めるといいよ!

