

既製品

Shelfit

AR/NC 2090F


組立説明書

必要な工具


耐 荷 重

プラスドライバー


棚板:10kg



ゴムハンマー
プラスチックハンマー

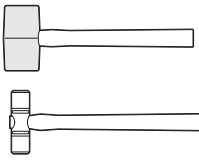

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。かなづちでも代用できますが、部材にキズが付きやすくなります。十分にご注意ください。

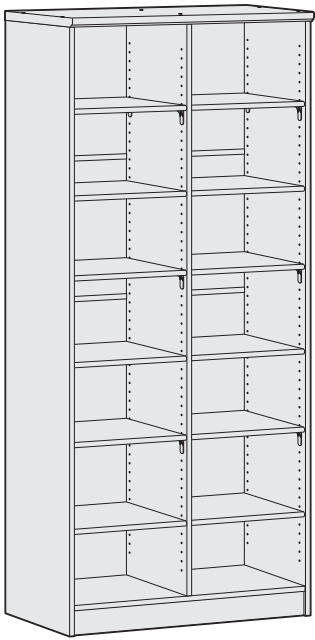

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

⚠ 注意

- 本書の指示通り、**必ず接着剤を使用**してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、**お客様の組み立て作業上の不備**、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、**ビスの締めすぎに注意**してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- **インパクトドライバーは使用しない**でください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。


製造元

大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>
TEL:0120-187018 FAX:0547-35-3801 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く
お問い合わせフォーム: <https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>


作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

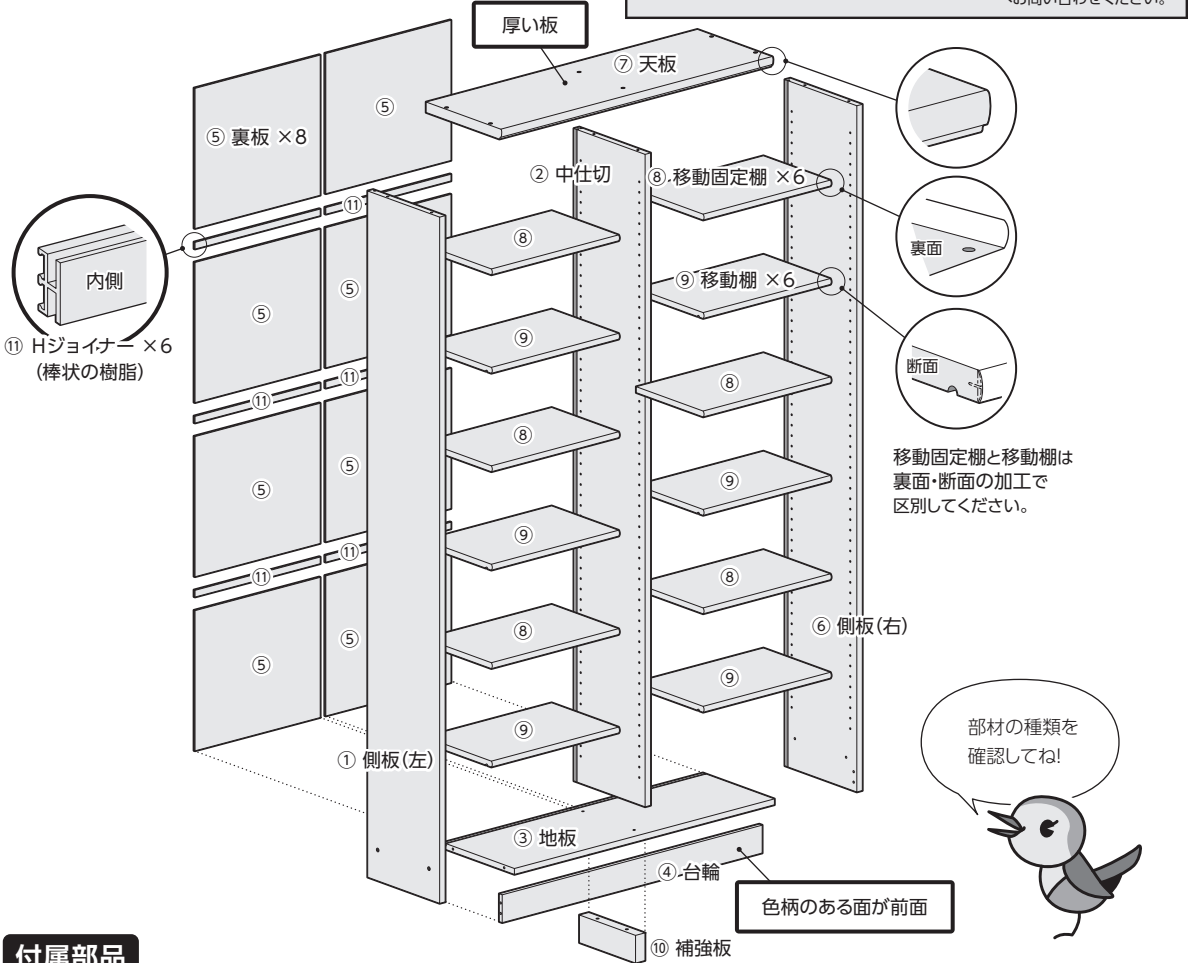

付属部品

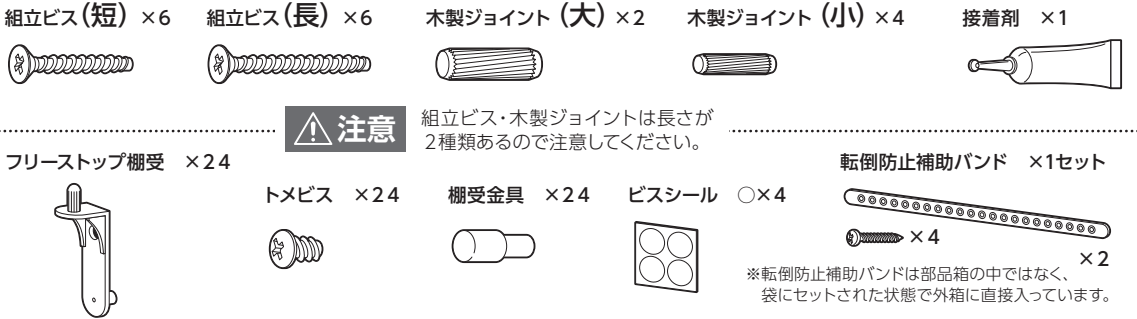

STEP 1

補強板・台輪に木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。




⚠ 注意

補強板にある木製ジョイント(大)の取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。



木製ジョイント(大) × 2

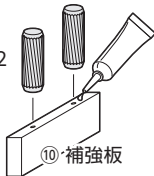

⚠ 注意

台輪に木製ジョイント(小)を差し込む際は、接着剤を使用しないでください。ひび割れる恐れがあります。



木製ジョイント(小) × 4

3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでね!




STEP 2


地板に側板(左)・中仕切を取り付ける

⚠ 注意

中仕切の上下を間違えないように注意してください。間違えて取り付けると、組立ビスが入りません。

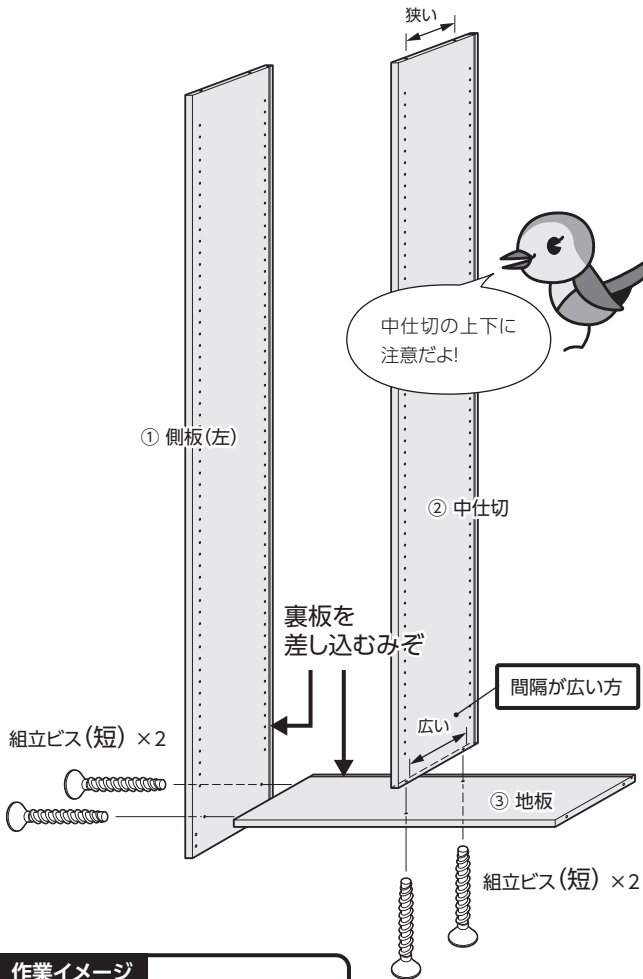

作業イメージ

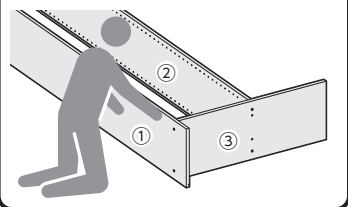


地板に側板(左)・中仕切をビス止めする

各2つのビスを均等に締めていくと安定します。

STEP 3

台輪・補強板・側板(右)を取り付ける

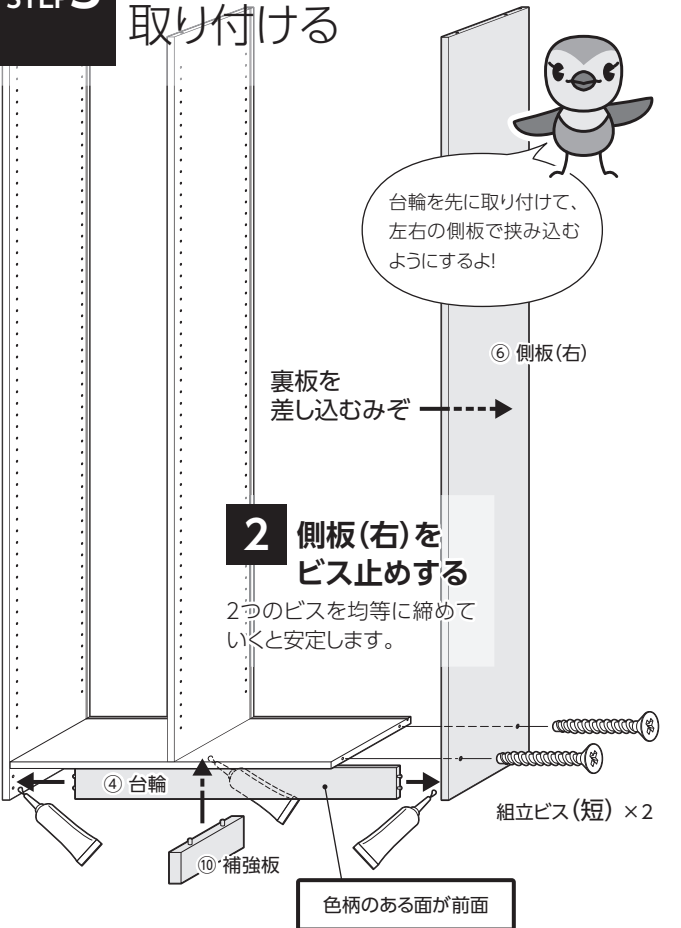


1 台輪・補強板を接着剤を入れて取り付ける


台輪は色柄のある面が前面です。

⚠ 注意

側板にある台輪の取付穴、地板にある補強板の取付穴(6か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

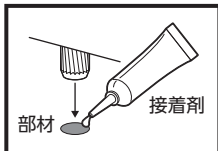

作業イメージ

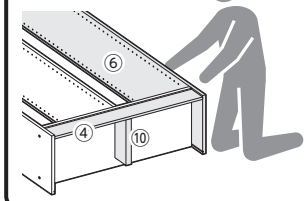


裏面へ▶

STEP4 棚板2枚(移動固定棚)を取り付ける

移動固定棚2枚で固定する

ラックを立てた際に、側板(左右)と中仕切がぐらぐらしないよう、移動固定棚を利用して固定します。移動固定棚取付用穴、下から15～22個目を目安に取り付けてください。※全ての組み立て完了後に、移動固定棚の高さを変更できます。

側板・中仕切にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。

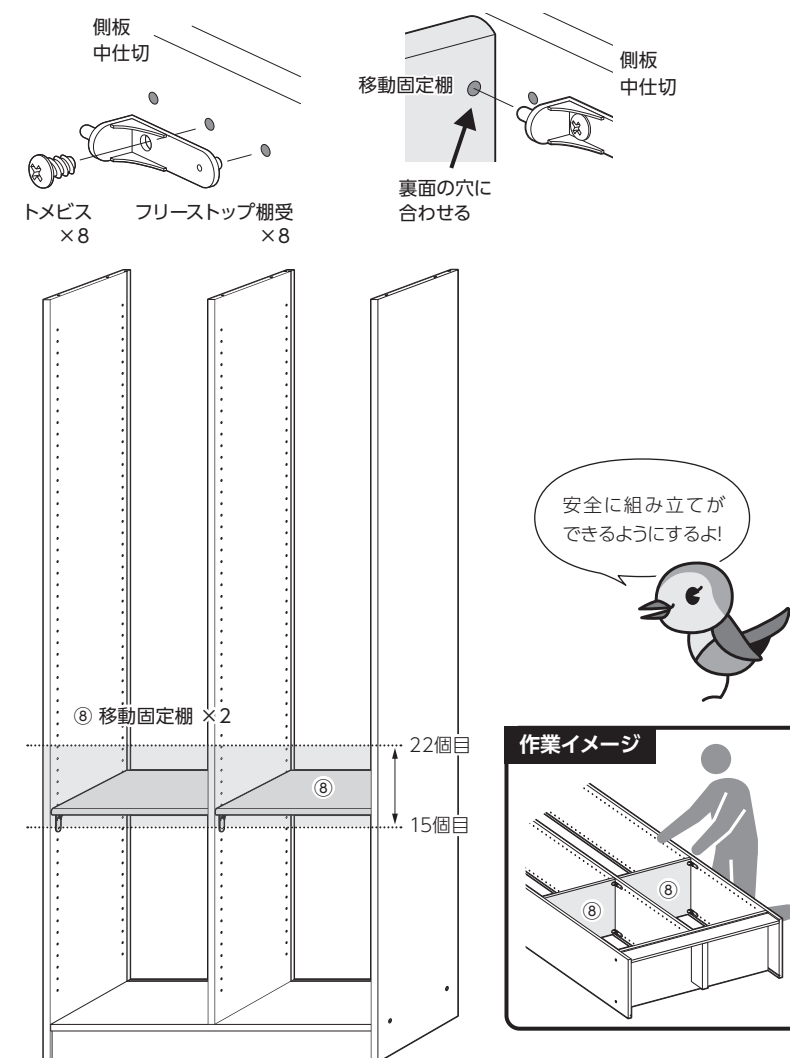


STEP5 裏板8枚を差し込む



注意 商品を起こす際は、側板(左右)を持ち、ゆっくりと立ち上げてください。移動固定棚を持つと、外れてしまい、ケガや破損の原因になります。

裏板8枚を差し込む


左右各4枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、側板・中仕切・地板のみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。

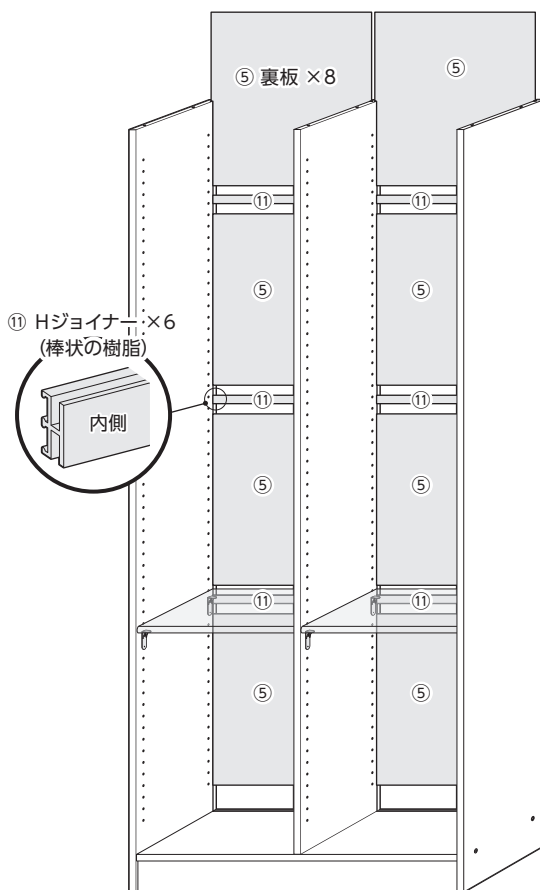

STEP6 天板を取り付ける

天板をビス止める


6つのビスを均等に締めていくと安定します。差し込んである裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。

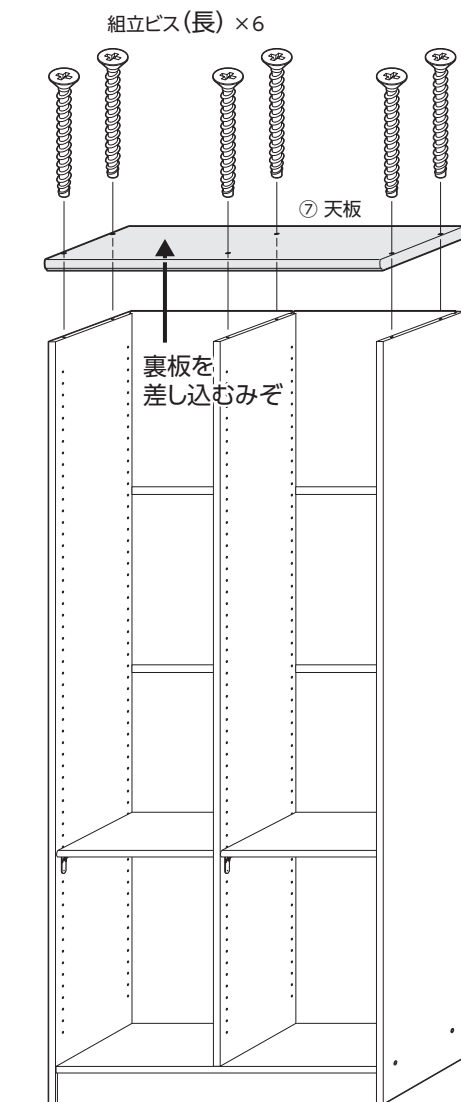

STEP7 棚板を取り付ける

1 移動固定棚を取り付ける


側板・中仕切にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。

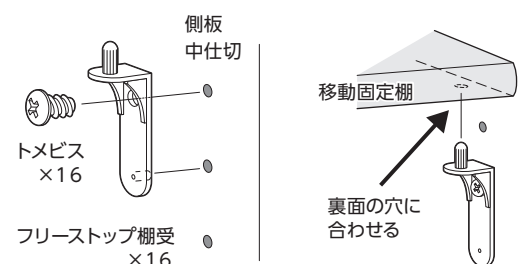


注意 強度維持のため、移動固定棚はできるだけイラストに近い位置に取り付けてください。

2 移動棚を取り付ける

側板・中仕切に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

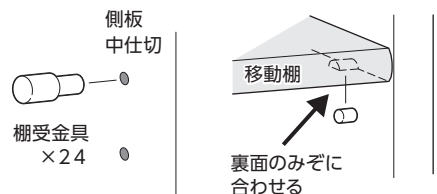

注意 移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

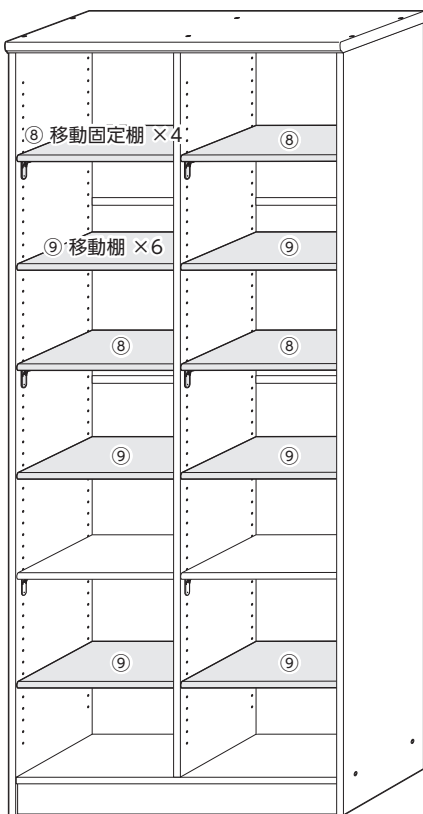


STEP8 仕上げをする

2 接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。




注意 必ず接着剤を使用してください。使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

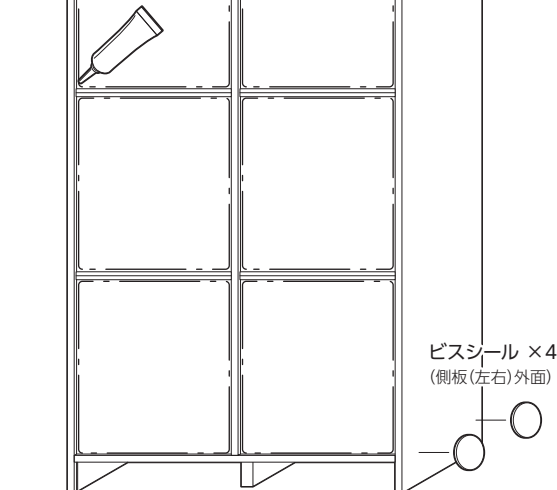

3 転倒防止補助バンドで設置場所に固定する

転倒防止補助バンドで壁などに2か所固定します。取付方法は添付の説明書を参照してください。

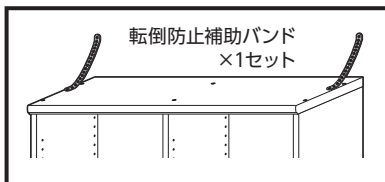

以上で完成です。おつかれさまでした! Shelfitの組み立ては、いかがでしたか?

