

既製品

Shelfit

AR/NC 6012

組立説明書

必要な工具

プラスドライバー

ゴムハンマー

プラスチックハンマー

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。かなづちでも代用できますが、部材にキズが付きやすくなります。十分にご注意ください。

耐 荷 重

天板: 20kg
棚板: 10kg

作業の前に

構造を確認しましょう

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

組み立てる前に部材・部品の確認！

●種類・数量（説明書と照合）

●外観（破損・キズ・汚れなど）

万一問題があった場合は、**組み立てる前に**、お買い求めの

販売店

インターネットショップ・サービス窓口 など

へお問い合わせください。

⑤ 裏板 × 2

② 側板 (左)

③ 中仕切

⑦ 移動棚 × 4

④ 側板 (右)

⑥ 天板

⑦

⑦

① 地板

大きい穴 (木製ジョイント用の穴)

穴は貫通していません (木製ジョイント用の穴)

大きい穴 (木製ジョイント用の穴)

小さい穴 (組立ビス用の穴)

穴は貫通しています (組立ビス用の穴)

小さい穴 (組立ビス用の穴)

断面

付属部品

組立ビス × 6

木製ジョイント × 6

接着剤 × 1

棚受金具 × 16

STEP 1

天板に
木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。

⚠ 注意

天板にある木製ジョイントの取付穴(6か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

STEP 2

地板に側板(左右)・中仕切を取り付ける

⚠ 注意

側板・中仕切の上下に注意してください。逆向きに取り付けると、組立ビスが空回りして、取り付けができません。

地板に側板(左右)・中仕切をビス止めする

6つのビスを均等に締めていくと安定します。

STEP 3

裏板2枚を差し込む

裏板2枚を差し込む

2枚の裏板を側板・中仕切・地板のみぞにはまるように差し込みます。

もっと知りたいシェルフिटのこと www.shelfit.jp

© Shelfit / TAIYO CO.,LTD. All rights reserved. 既製品 ARNC 6012 - 1 No.20210721


STEP4 天板を取り付ける

天板を接着剤を入れて取り付ける

差し込んである裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。

⚠ 注意

側板・中仕切にある天板の取付穴(6か所)に必ず接着剤を入れてください。

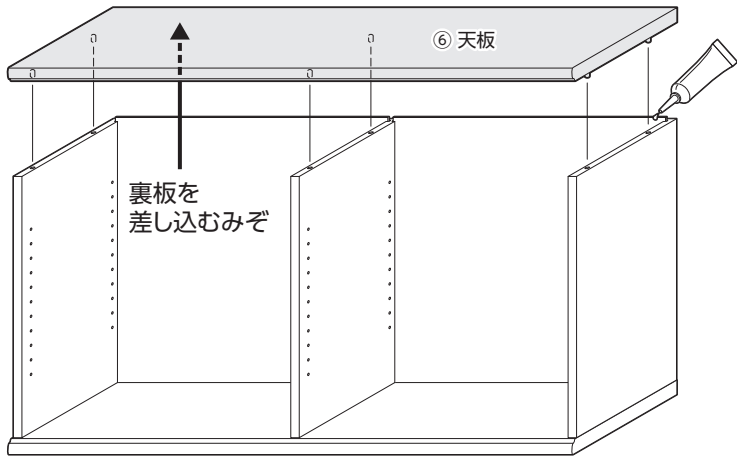



STEP5 棚板を取り付ける

移動棚を取り付ける

側板に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

⚠ 注意

移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

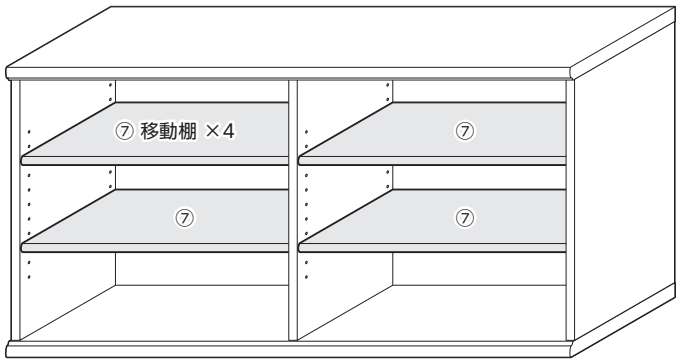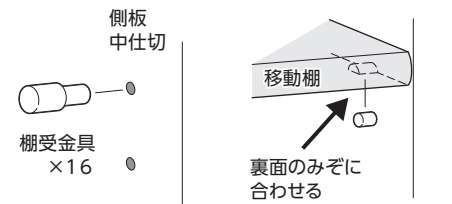

STEP6 仕上げをする

接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。

⚠ 注意

必ず接着剤を使用してください。
使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

