




STEP4 側板(右)を取り付ける

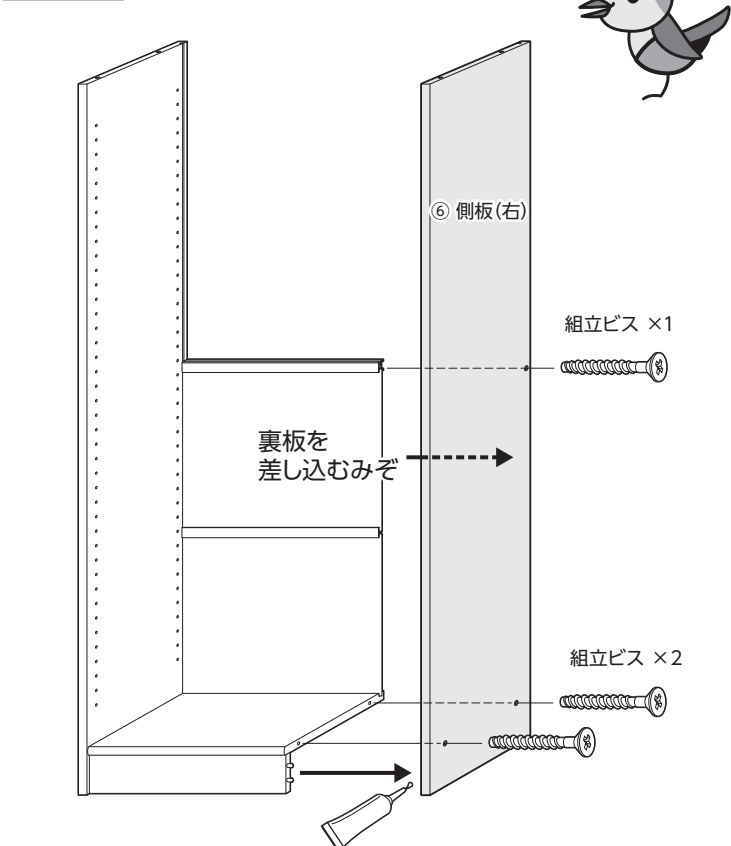


側板(右)をビス止める
3つのビスを均等に締めていくと安定します。裏板止めも側板にビス止めします。差し込んだ裏板が側板のみぞにはまるように取り付けます。

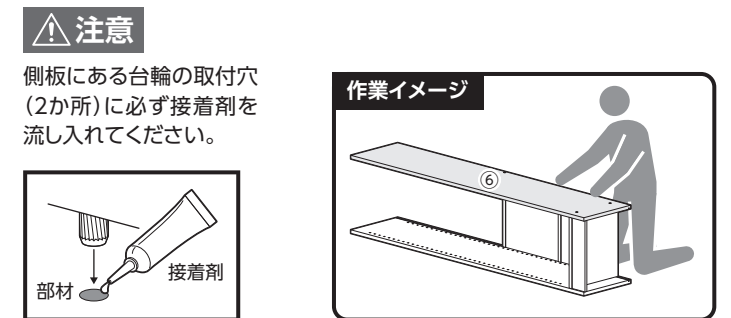


STEP5 裏板2枚を差し込む

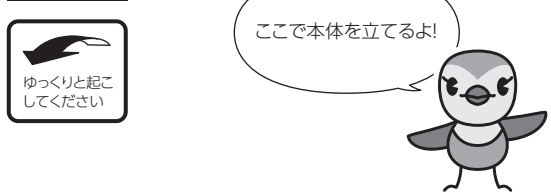


裏板2枚を差し込む
残り2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、側板・裏板止めのみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。

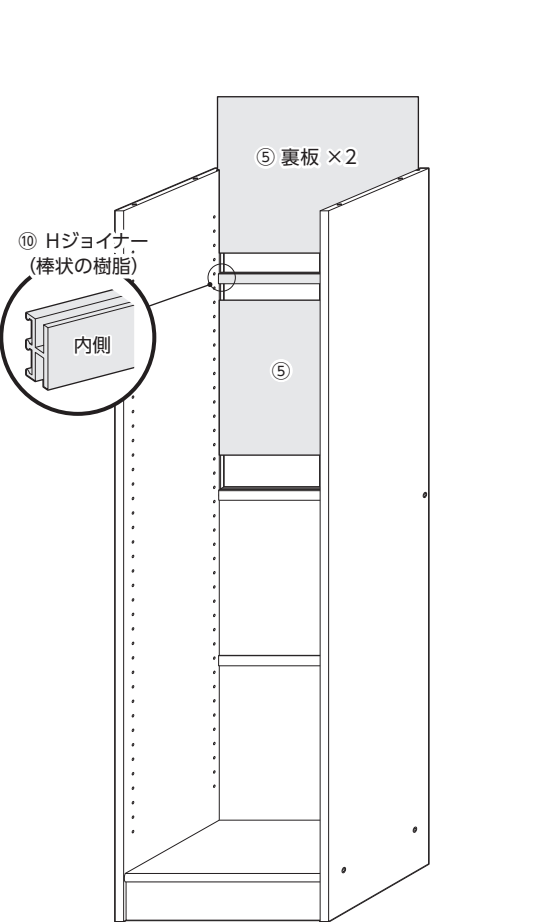


STEP6 天板を取り付ける

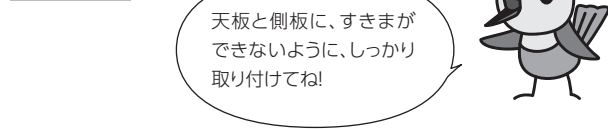


天板を接着剤を入れて取り付ける
差し込んだ裏板が天板のみぞにはまるように取り付けます。

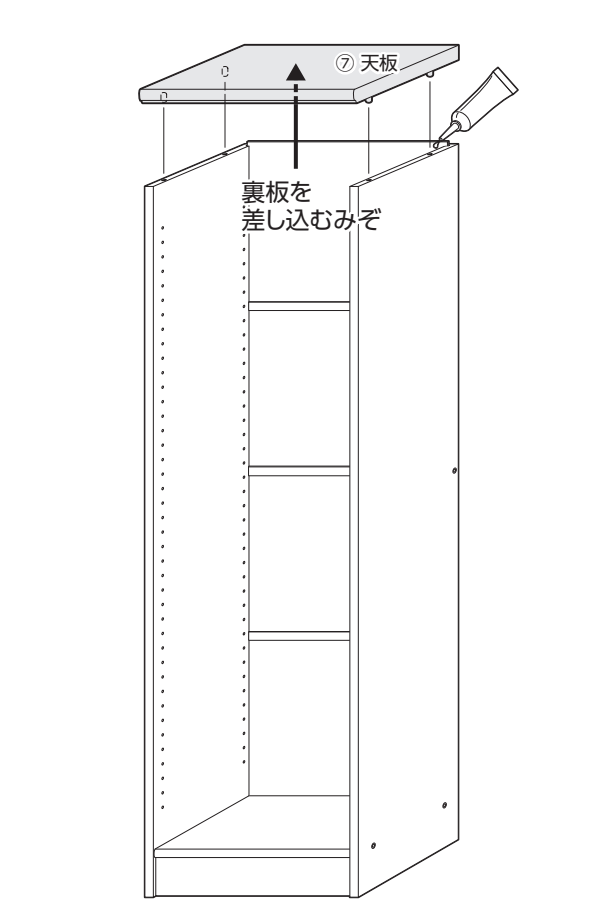


STEP7 棚板を取り付ける

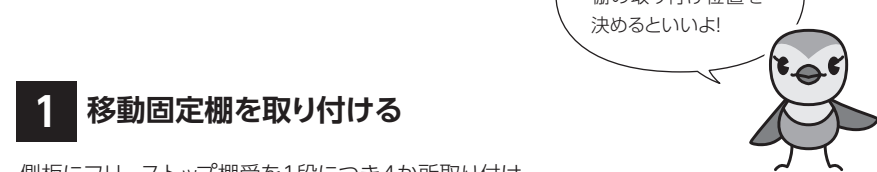


1 移動固定棚を取り付ける
側板にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。

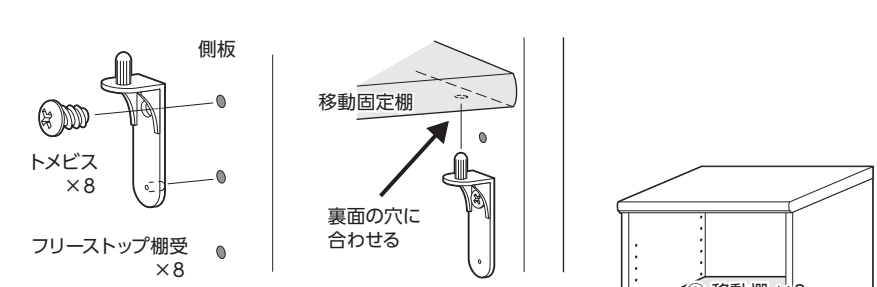


2 移動棚を取り付ける
側板に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

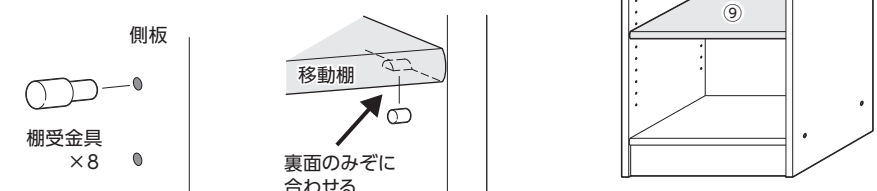


STEP8 仕上げをする

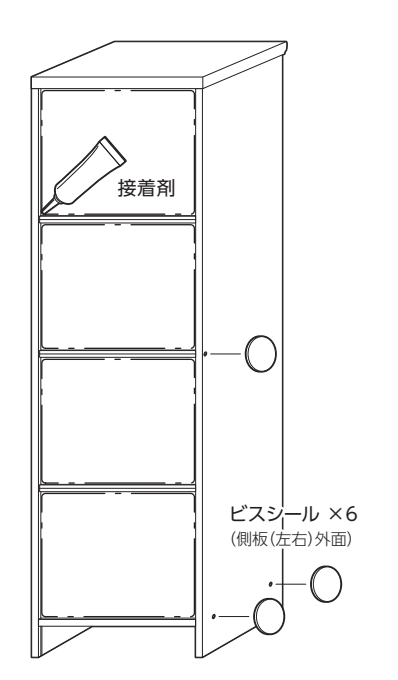


1 ビスシールを貼る
側板の外面にあるビス穴(6か所)をビスシールで隠します。

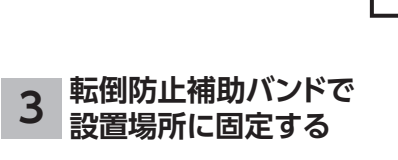

2 接着剤で補強する
強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。

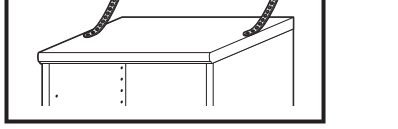

STEP8 仕上げをする

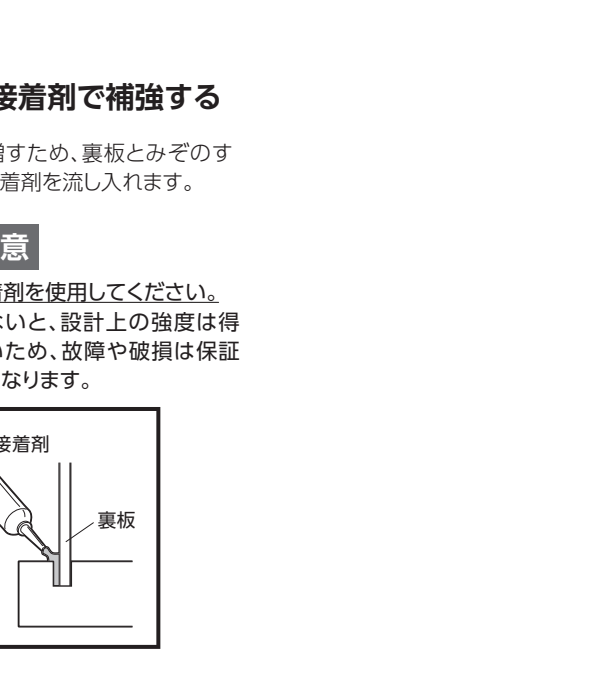

1 ビスシールを貼る
側板の外面にあるビス穴(6か所)をビスシールで隠します。



3 転倒防止補助バンドで設置場所に固定する
転倒防止補助バンドで壁などに2か所固定します。取付方法は添付の説明書を参照してください。

