

既製品

Shelfit

AR/NC 2030・2045・2060・2070


組立説明書

必要な工具


耐 荷 重

プラスドライバー


棚板:10kg



ゴムハンマー
プラスチックハンマー

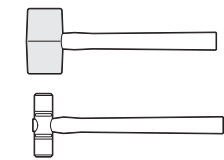

※ハンマーを使用する際は、部材を直接たたいて破損しないように、布や雑誌で部材を保護してください。かなづちでも代用できますが、部材にキズが付きやすくなります。十分にご注意ください。

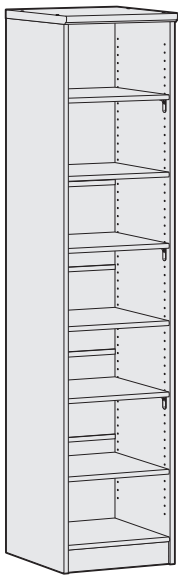

以下の注意を守り、手順どおりに組み立ててください。組み立て後も、本書を保管してください。

注意

- 本書の指示通り、**必ず接着剤を使用**してください。使用しないと、家具の強度は低下します。
- 天災等の不可抗力、**お客様の組み立て作業上の不備**、修理・改造を原因とする故障や破損は保証対象外です。
- 電動工具を使用するときは、低いトルク・回転数でゆっくりと締め、**ビスの締めすぎに注意**してください。締めすぎると、ビスが破損することがあります。
- **インパクトドライバーは使用しない**でください。使用すると、ビスや部材が破損することがあります。
- 床や部材が傷つかないように、布などを敷いた上で作業をしてください。

製造元


大洋株式会社 〒427-0017 静岡県島田市南2丁目20番1号 <https://www.taiyo-kk.co.jp>
TEL:0120-187018 FAX:0547-35-3801 受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く
お問い合わせフォーム: <https://www.taiyo-kk.co.jp/contact/kojin/>

構造を確認しましょう


作業の前に

主な部材には番号が印刷されています。下のイラストで構造を理解し、部材と付属部品を確認してから組み立ててください。

裏板止めとHジョイナーは断面の形状で区別してください。

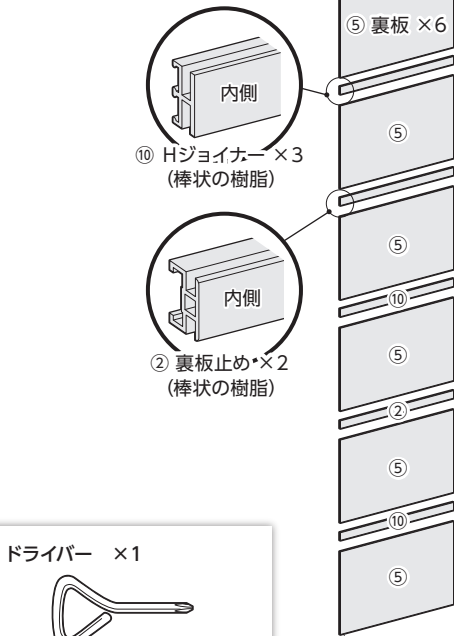

ドライバー ×1



※AR/NC2030にのみ投入されています。移動固定棚の取り付けの際、ラック内部にドライバーが入らない場合に、ご使用ください。

組み立てる前に部材・部品の確認！


●種類・数量（説明書と照合） ●外観（破損・キズ・汚れなど）

万一問題があった場合は、**組み立てる前**に、お買い求めの

販売店

インターネットショップ・サービス窓口 など

へお問い合わせください。

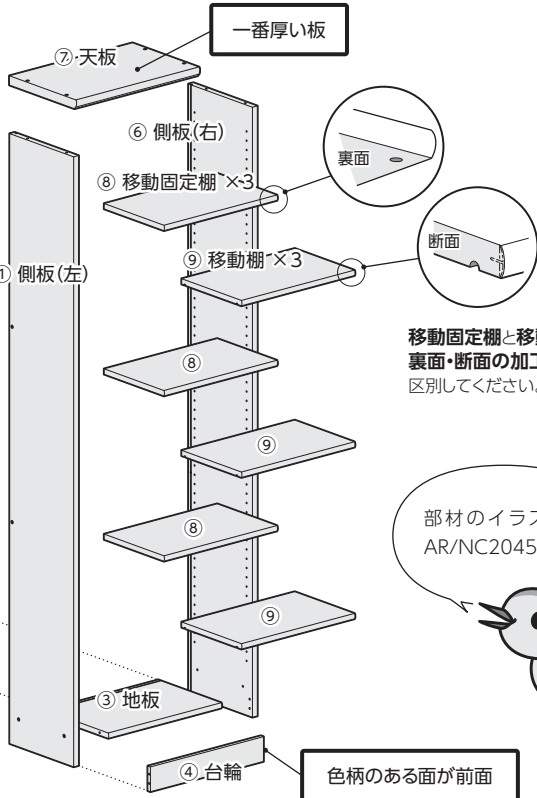

部材のイラストはAR/NC2045だよ!

付属部品



組立ビス(短) × 8

組立ビス(長) × 4

木製ジョイント × 4

接着剤 × 2

フリーストップ棚受 × 12



注意

組立ビスは長さ2種類あるので注意してください。

トメビス × 12


棚受金具 × 12

ビスシール ○ × 8

転倒防止補助バンド × 1セット



※転倒防止補助バンドは部品箱の中ではなく、袋にセットされた状態で外箱に直接入っています。




STEP 1 台輪に木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントを差し込む

木製ジョイントは、長さの3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでください。入りにくい場合は、ハンマーで軽く打ち込んでください。



注意 台輪にある木製ジョイントの取付穴(4か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

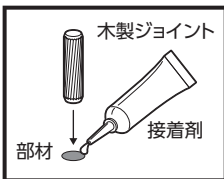

木製ジョイント × 4

3分の2程度が入るように、しっかりと差し込んでね!




ネジ穴が見える位置からビス止めしてね!

STEP 2 側板(左)に地板・裏板止めを取り付ける

2 側板(左)に裏板止めをビス止めする


裏板止めは色柄のある面が内側です。

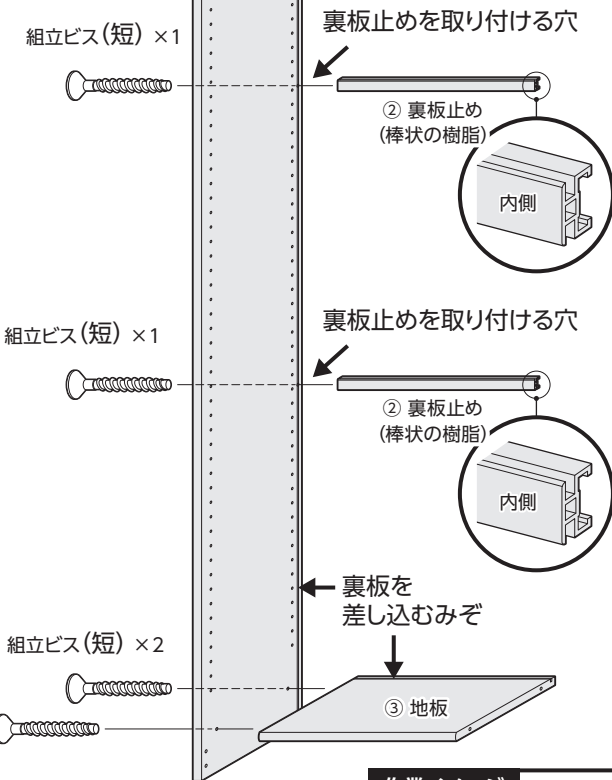

1 側板(左)に地板をビス止めする

2つのビスを均等に締めていくと安定します。


作業イメージ

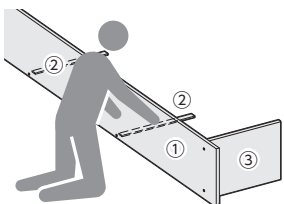

STEP 3 台輪を取り付ける、裏板4枚を差し込む

2 裏板4枚を差し込む

2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、地板・裏板止め・側板のみぞにはまるように差し込みます(2セット)。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。

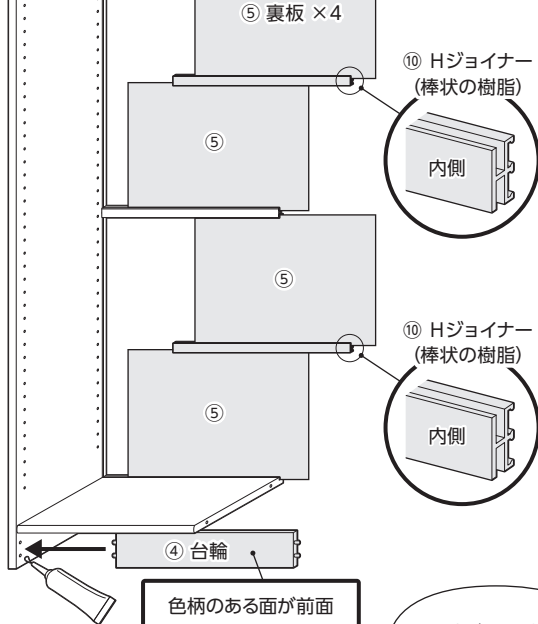

こんな向きにおくと、作業しやすいよ!

1 台輪を接着剤を入れて取り付ける


台輪は色柄のある面が前面です。

注意

側板にある台輪の取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。




作業イメージ

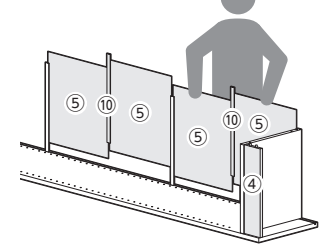

裏面へ▶

STEP4 側板(右)を取り付ける

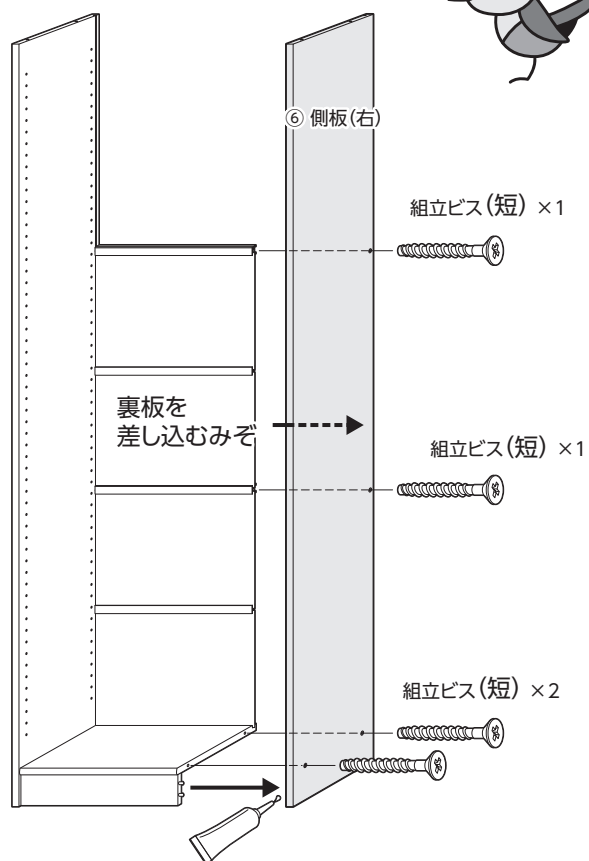


側板(右)をビス止める


4つのビスを均等に締めていくと安定します。裏板止めも側板にビス止めます。差し込んだる裏板が側板のみぞにはまるように取り付けます。

⚠ 注意


側板にある台輪の取付穴(2か所)に必ず接着剤を流し入れてください。

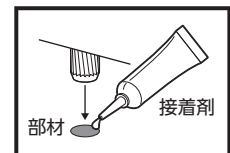

作業イメージ

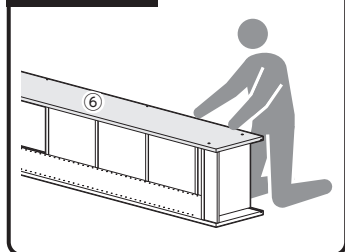


STEP5 裏板2枚を差し込む

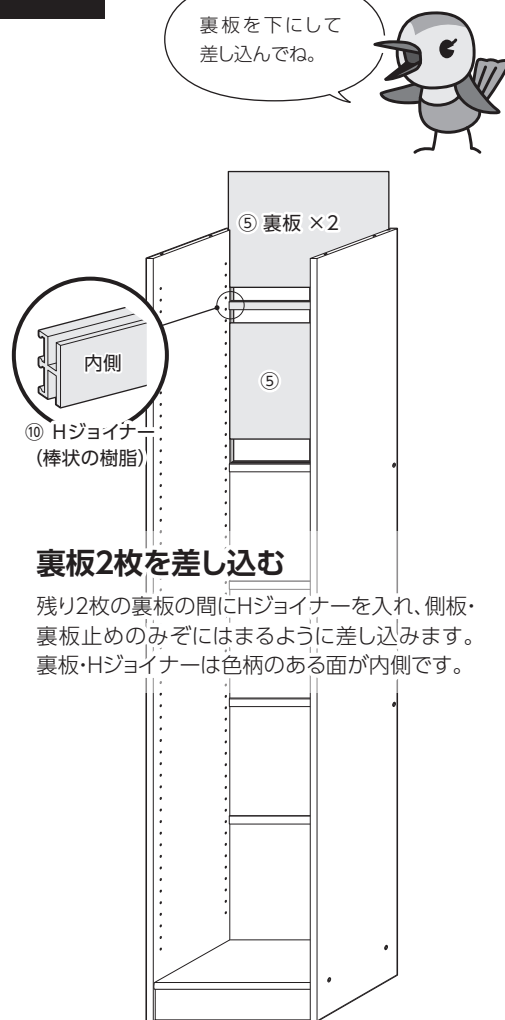


裏板2枚を差し込む

残り2枚の裏板の間にHジョイナーを入れ、側板・裏板止めのみぞにはまるように差し込みます。裏板・Hジョイナーは色柄のある面が内側です。


作業イメージ

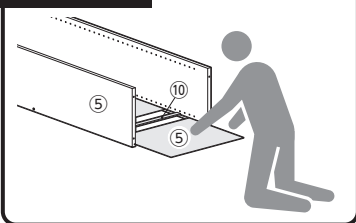

STEP6 天板を取り付ける

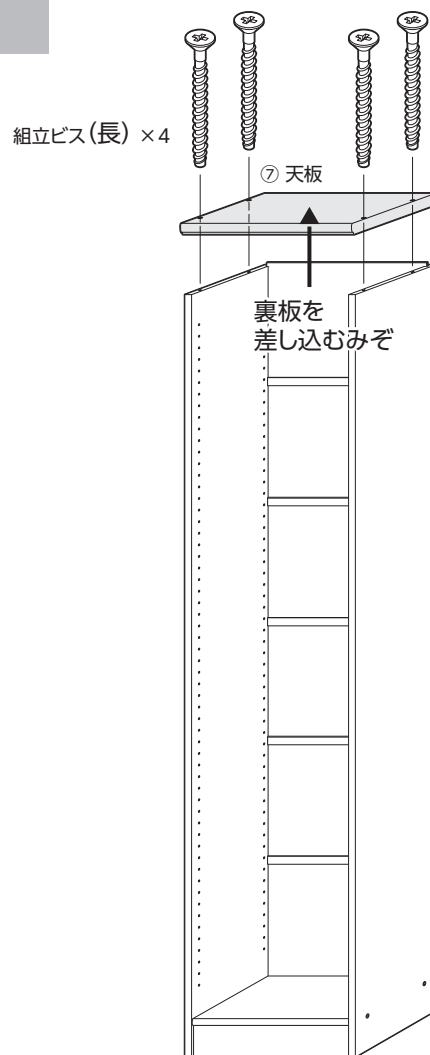

作業イメージ

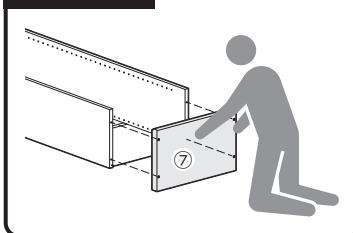

STEP7 棚板を取り付ける




1 移動固定棚を取り付ける

側板にフリーストップ棚受を1段につき4か所取り付け、トメビスで固定し、移動固定棚を載せます。

⚠ 注意

強度維持のため、移動固定棚はできるだけイラストに近い位置に取り付けてください。


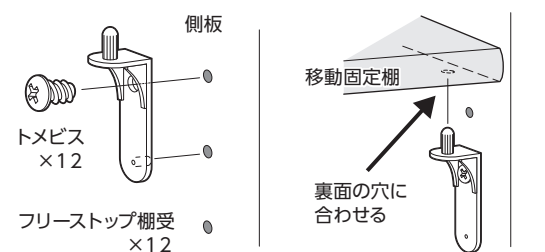


2 移動棚を取り付ける

側板に棚受金具を1段につき4か所取り付け、移動棚を載せます。

⚠ 注意

移動棚脱落防止のため必ず移動棚のみぞに棚受金具を合わせてください。

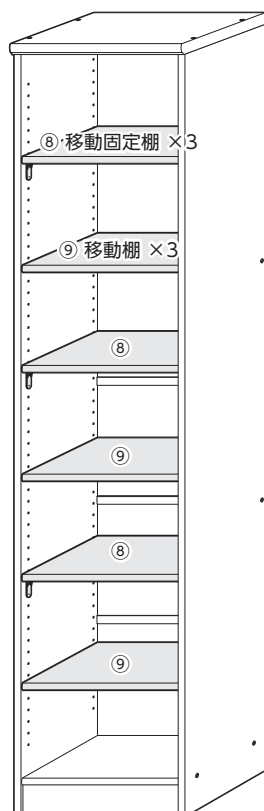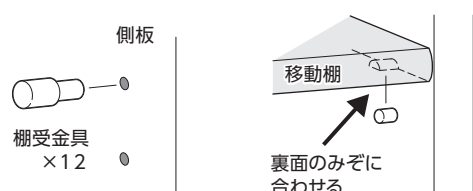


STEP8 仕上げをする

2 接着剤で補強する

強度を増すため、裏板とみぞのすきまに接着剤を流し入れます。


⚠ 注意

必ず接着剤を使用してください。使用しないと、設計上の強度は得られないため、故障や破損は保証対象外となります。

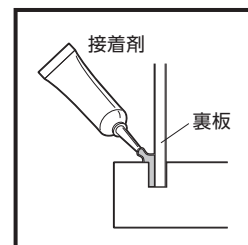


1 ビスシールを貼る

側板の外面にあるビス穴(8か所)をビスシールで隠します。

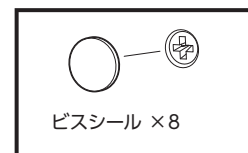

3 転倒防止補助バンドで設置場所に固定する

転倒防止補助バンドで壁などに2か所固定します。取付方法は添付の説明書を参照してください。

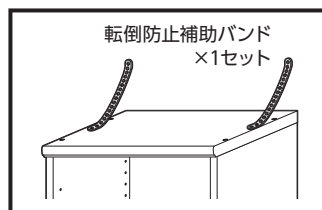

以上で完成です。
おつかれさまでした!
Shelfitの組み立ては、
いかがでしたか?

