

ベアルモ

製品名

BRM-1855SLWH-00

この度は、お買い上げいただきありがとうございます。
この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管してください。

この説明書には、製品を正確に組み立て、末永くご愛用していただくための情報が記されております。本書の指示通り組み立て、ご使用ください。

中棚①

耐荷重

15kg

スライド棚

耐荷重


7kg

移動棚
中棚③
地板

耐荷重

7kg

上記の範囲内でご使用ください。

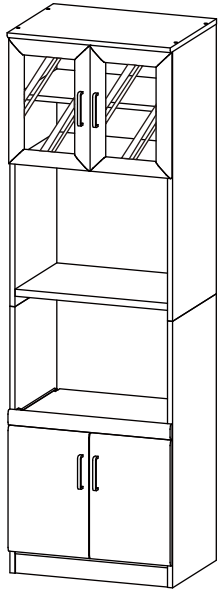

資源有効活用商品



環境保護活動の一環として、目立たない箇所や見えない部分に、製造段階で出る端材を活用し、資源のムダの軽減を推進しています。強度には影響ありませんので安心してお使いいただけます。お客様には主旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。


《組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください》

不用意・不適切な組み立ては事故につながるおそれがあります

- ダンボール箱からの取り出しや、組み立ては2人以上でおこなってください。
- 工具などの取り扱いには十分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端 十字は、ネジの十字と合ったもの《規格：#2》をご使用ください。
- 組み立ての際は、製品部材・部品の角でのけがや、床・壁など、室内を傷つけないようご注意ください。
- 組み立ての際は、お子さまに注意し広い場所でおこなってください。
- 組み立て手順に従って部材の取り付け、ネジ締めなどを確実にこなしてください。
組み立て手順が違うと組み立てられない場合があります。
また、部材の取り付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しけがをするおそれがあります。
- ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石けんをネジに塗ると入りやすくなります。
- ハンマーでたたく際は、木ダボの接合部あたりを古雑誌などをあててたたいてください。離れた箇所をたたいたり、直接たたくと部材が破損するおそれがあります。
- 接着剤を使用して固定する部材は、作業を途中で放置すると、隙間や、ゆがみが発生して修正できなくなる場合があります。
組み立て方などに疑問がありましたら、すぐにご連絡いただくか、連絡できない状況の場合は部材が固定されないように、一旦取り外してからお問い合わせください。



組み立てに必要な工具です。ご用意ください。



プラスドライバー

握り手が太く
(径3cm以上を推奨)、
力の掛け易い
ものを使用してください




ハンマー


直接たたかず
古雑誌などを
あててネ!

電動工具を
使用する
場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く設定し、様子を見ながら調節してご使用ください。インパクトドライバーは部品や部材を破壊するおそれがありますので使用しないでください。



電動ドライバー



インパクトドライバー

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	20
	木ダボ	10
	スライドレール取付ネジ	4
	コンセント取付ネジ	2
	ハネ付ダボ	8
	ジョイントボルト	5
	ジョイント受	5
	引手	4
	引手ネジ	8

【部品袋】

	スライドレール 左用(CL)	1
	スライドレール 右用(CR)	1

【部品袋】

	スライド蝶番セット (蝶番+取付ネジ×4)予備ネジ付	8
--	-------------------------------	---

	戸当りW	1
	コンセント	1
	ゴムコーダー	2
	背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	8
	免震補助バンドセット	1
	接着剤	1

【取扱・組立説明書袋】

	ビス穴シール小	16
	ビス穴シール大	4
	丸クッション	6
	品質表示シール	1

お問い合わせ

- 製品に関するご不明な点は、お買い求めの販売店か、弊社フリーダイヤル、E-mailへご連絡ください。
お手元に組立説明書を準備し、製品名を確認の上お問い合わせください。
0120-22-1378
受付時間/9:00~17:00(土・日・祝祭日・年末年始・夏季休業中は除く)
- 返品、返金に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店へご相談ください。

株式会社 白井産業

〒427-8711 静岡県島田市御請45-1
【URL】 <https://www.shirai-s.co.jp/>
【E-mail】 support@shirai-s.co.jp

弊社 HP で商品紹介や
組立てのポイント
などを紹介しています。




PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部材


印には、部材名称が印刷されています。

シールには、アルファベットシールが貼付されています。

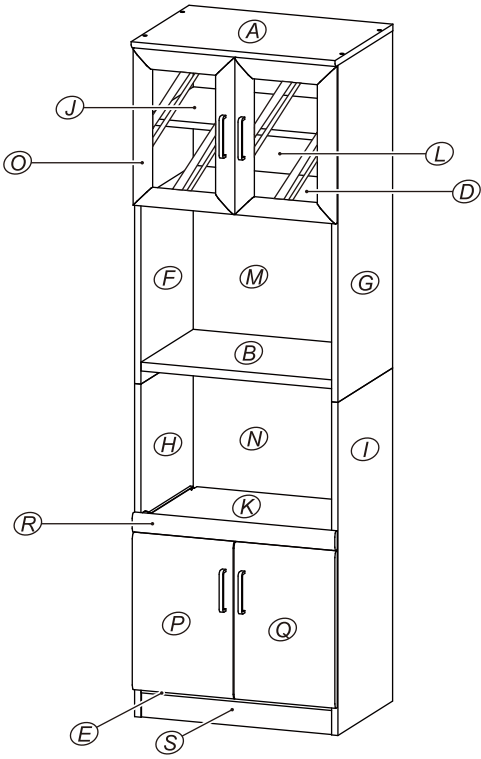


◎この商品は2つに梱包されています。


梱包1 部品はこちらに梱包されています。

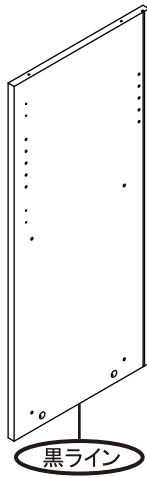


F 左側板①

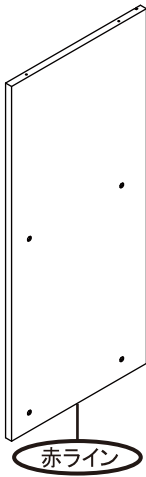


G 右側板①

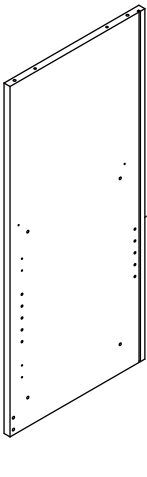


H 左側板②

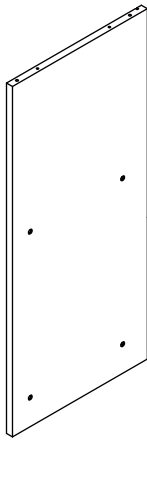


I 右側板②



◎ ガラス扉×2

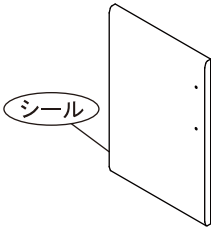


P 左扉

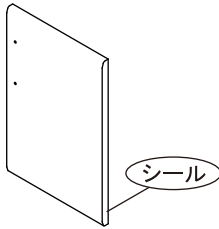


Q 右扉


梱包2

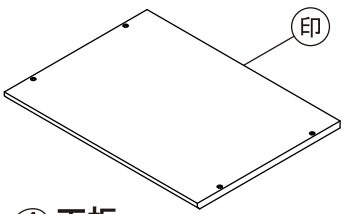


A 天板

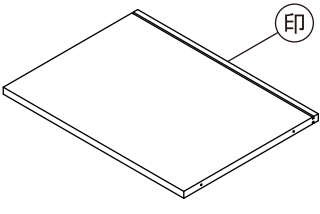


D 中棚③

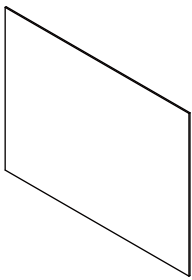


L 背板①×2

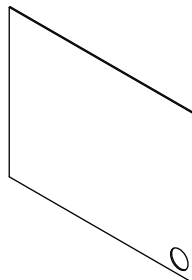


M 背板②

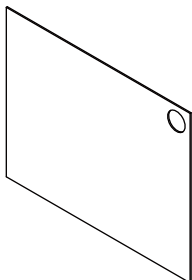


N 背板③

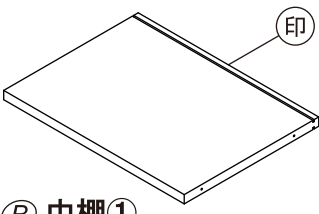


B 中棚①

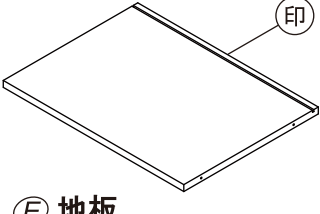


E 地板

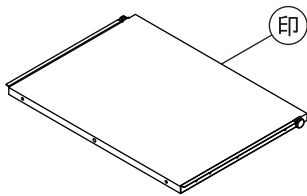


K スライド棚

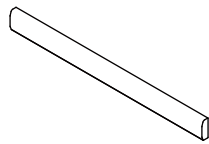


R スライドカムチ

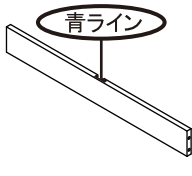

S 台輪

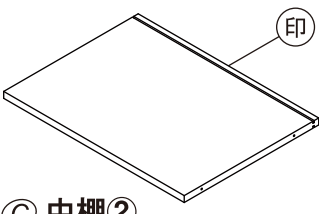

C 中棚②

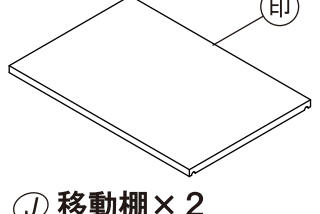

J 移動棚×2

安全上の注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

— 不用意・不適切な組み立て、および、誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 —

表示の説明	 警告	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組み立て、および、誤った使い方をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組み立て、および、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
設置方法 設置環境 に関する 警告・注意 事項	● 必ず室内で使用し、水がかかるような場所では使用しないでください。家具の強度が保てず、家具が壊れてけがをするおそれがあります。 ● 家具はガタツキのないよう、水平を保つように置いてください。床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は、扉の開閉や引出の出し入れがスムーズでなかったり、イスの強度が落ちるなど、家具が故障する原因となったり、倒れてけがをするおそれがあります。 ● 地震などで家具が倒れないように室内の壁、床、天井などに固定用金具で固定するなどしてください。固定できない場合は、家具の置き場所や置き方を注意してください。また、背の高い家具の上には物を置かないでください。転倒や落下によりけがをすることがあります。 ● 二段重ね、三段重ねの家具で、連結金具が付属されている製品は、上下段を連結金具でしっかり留めてください。また、横に連結する家具も連結金具でしっかり留めてください。倒れてけがをすることがあります。 ● 火のそばに近づけて設置しないでください。火災の原因になります。		● 開梱時は、梱包内にニオイがこもっている場合があります。窓を開けるなど、お部屋の通気性を確保してから、開梱、組み立てを行ってください。 ● 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具の変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 ● 高温・多湿の状態が続く設置場所は、カビなどが発生しやすい環境ですので、十分な注意が必要です。家具は壁からできるだけ離し、裏側に空気が流れるように設置することを推奨します。 ● カビの発生しにくい環境でご使用ください。 【文部科学省 カビ対策マニュアルより抜粋】 カビの生育最適温度は25℃～28℃で、生育可能な相対湿度は65%以上です。湿度が70%以上だとカビは数か月で繁殖します。90%を越すとわずか2日で急激に繁殖すると言われています。 ● 水濡れや結露の発生する環境にも設置しないでください。 ● ホコリもカビの発生原因となりますので、定期的に清掃してください。	
使用方法 取り扱い に関する 警告・注意 事項	● 表示耐荷重以上の物を家具に置かないでください。 ● 家具の上に立ったり、跳んだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。家具が壊れる原因となります。また、安定をくずし倒れてけがをするおそれがあります。 ● 引出や引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。また、扉や引出を同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前に移り転倒するなどしてけがをするおそれがあります。 ● 可動部のある家具は、その操作で手を挟んだりしないように十分注意してください。けがをするおそれがあります。 ● 電気製品などを収納する場合は、十分隙間をあけて通気性を良くしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。 ● 分解や不当な修理、改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。		● 家具を移動するときは、収納物を入れたままや、ガラスをはめたまま移動させないでください。また、床の上を押したり、引きずったりせずに2人以上で持ち上げるなどして運んでください。床を傷つけたり、収納物やガラスの落下によりけがをするおそれがあります。 ● 天板には不安定な物をのせないでください。また、家具の安定性を保つためにも重い収納物はなるべく本体の下の方に収納するようにしてください。 ● 天板、棚板などの上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりすると傷が付くことがありますのでご注意ください。 ● 家具の表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。はがすときに家具表面材が引っしょにはがれるおそれがあります。 ● ストッパーの付いていない引出は抜け落ちないように、いっばいに引き出さないでください。落下によりけがをすることがあります。 ● フット先端や、イスの脚先などによる床材の傷を防止するため、脚先にフェルトを取り付けるか、ラグ・カーペットなどの敷物を敷いてご使用ください。フローリングの材質には様々な種類があり、硬い材から軟らかい材まで多様です。材質によっては、ご使用中に傷をつけてしまうおそれがあります。 ● 取り外しのできる棚板は、棚受具・棚受ダボを確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やけがをするおそれがあります。 ● 家具に水や蒸気をかけたり、直接熱い物やぬれた物を置かないでください。家具を傷めます。	
使用中に 関する 注意事項			● ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 ・ 肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。 尚、生後24ヶ月未満の乳幼児の衣類は臭いがつかないようビニールやポリ袋に包んで収納してください。 ・ 食器棚には、飲食物を収納しないでください。一時的に収納する場合は、密閉容器に入れるかラップフィルムなどで包んでください。 ● 家具に被害を与える虫害（木材の表面に木屑が噴出し、1～2ミリほどの穴）を発見した場合は、直ちに市販されている木食い虫用の殺虫剤で殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。 ● 異常を発見したら、そのまま使用せずお問い合わせください。破損やけがをすることがあります。	
保守 点検に 関する 警告事項	● とときどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。ゆるんだまま使用すると破損や倒れてけがをすることがあります。			
その他 注意事項			● お買い上げ後の、輸送・移動・落下などによる故障・破損に対する対応は致しかねます。 ● 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による損傷、また、仕様の限度を超えた使い方をした場合の故障・破損に対する対応は致しかねます。 ● 天災などの不可抗力による故障・破損に対する対応は致しかねます。	
お手入れ 方法 	① お手入れには、柔らかい布をお使いください。 ② 汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。 ③ 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。 ● 化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりすることがありますのでご注意ください。 ● シンナー・アルコール類など溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。			PL保険対象商品 (生産物賠償責任保険)


■ 組み立て間違えのないように  で、方向を確認しながら組み立ててください。

1 左右側板②に木ダボ、ジョイントボルトを取り付けます。

	木ダボ	4
	ジョイントボルト	4

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

 約15ミリ
以下まで
打ち込む。

 穴の30%

 **注意**

- 首下5mmほどをカットしてご使用ください。
- また、軽く押して接着剤が出てこない場合は強く押さないでください。容器が破裂し接着剤が飛び散るおそれがあります。爪楊枝などを挿して、詰まりを解消してからご使用ください。


取り付け穴の大きさが
違います。

 小
ジョイントボルト

 大
木ダボ

 ここまで
入れる

締めすぎや隙間がない
ように取り付けてください。

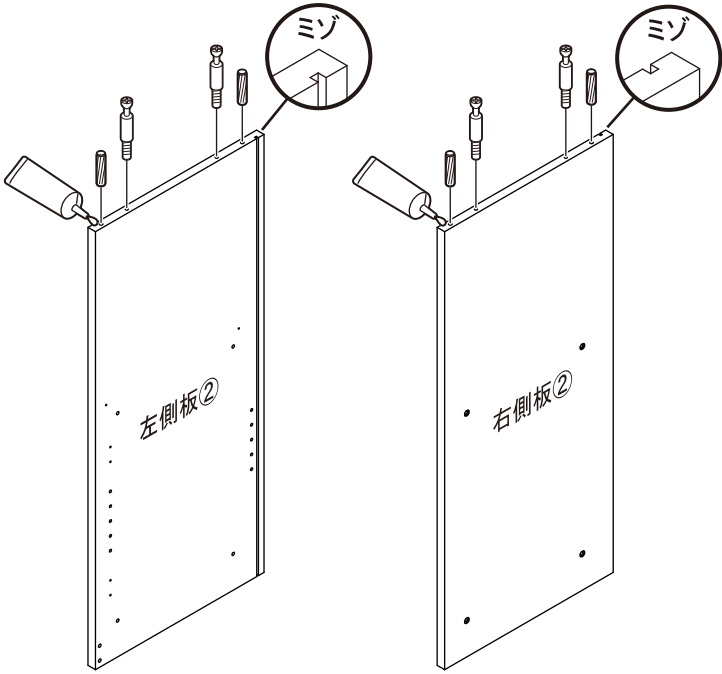

2 左右側板①を取り付けます。


	ジョイント受	4
---	--------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

 安全のため
2人で作業してください。

 **注意**

必ず連結部分の近くも一緒に
持って扱ってください。
側板の連結部分が破損する
おそれがあります。

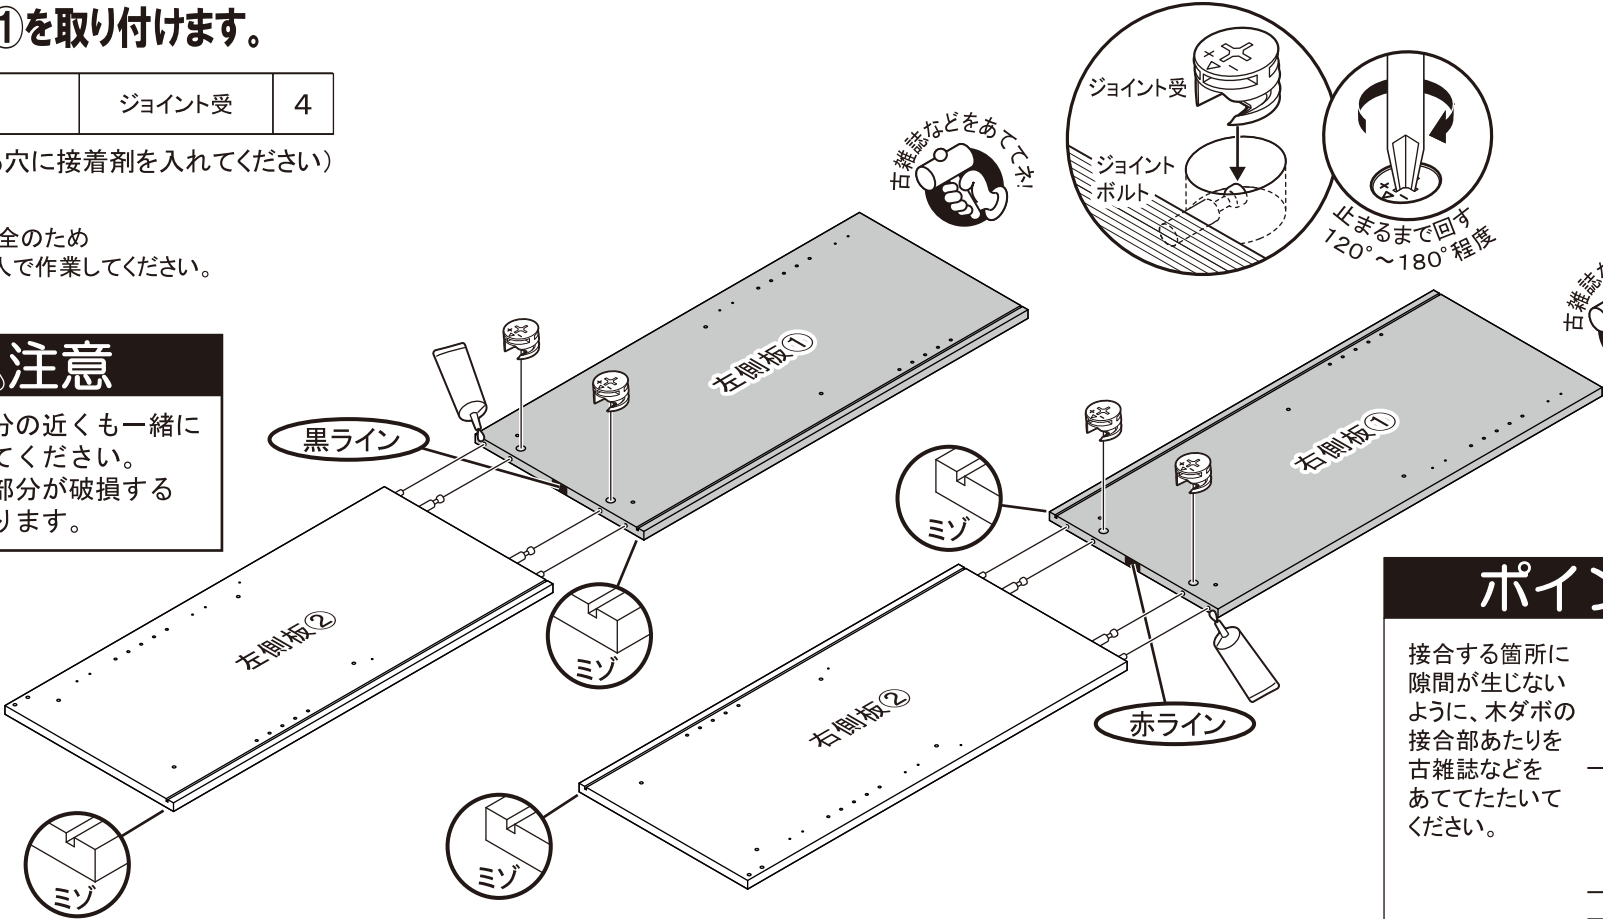


ポイント

接合する箇所に
隙間が生じない
ように、木ダボの
接合部あたりを
古雑誌などを
あててたたいて
ください。

 古雑誌などをあてて



3 スライドレールを取り付けます。

	スライドレール 左用(CL)	1
	スライドレール 右用(CR)	1
	スライドレール取付ネジ	4

垂直にねじ込んでください。


ポイント

スライドレールの左右を間違えると、
本体に引出が取り付けられません。
イラストを参照の上、正しい向きで、
レールに浮きがないように取り付け
てください。

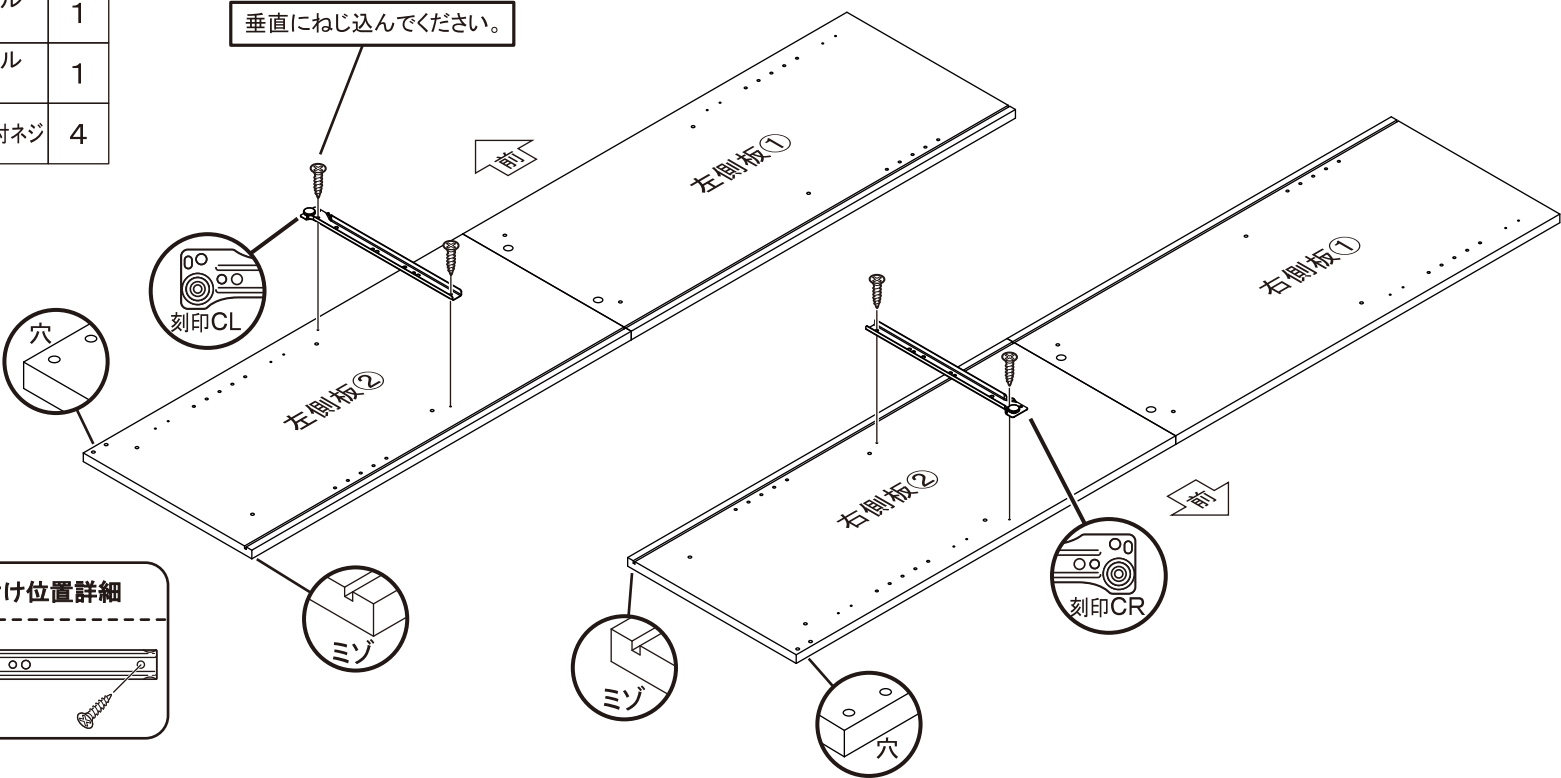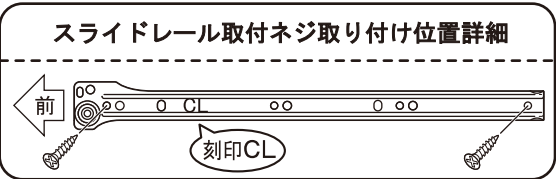

4 中棚①にコンセントを取り付けます。


	コンセント	1
	コンセント取付ネジ	2

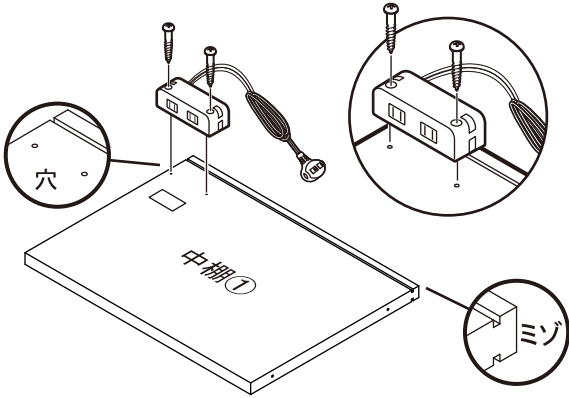

5 左側板①、②に中棚①、中棚②、中棚③、地板を取り付けます。

	組立ネジ	8
--	------	---


ネジ締めが固い場合には、
家庭用のロウや、石鹼をネジに
塗ると入りやすくなります。

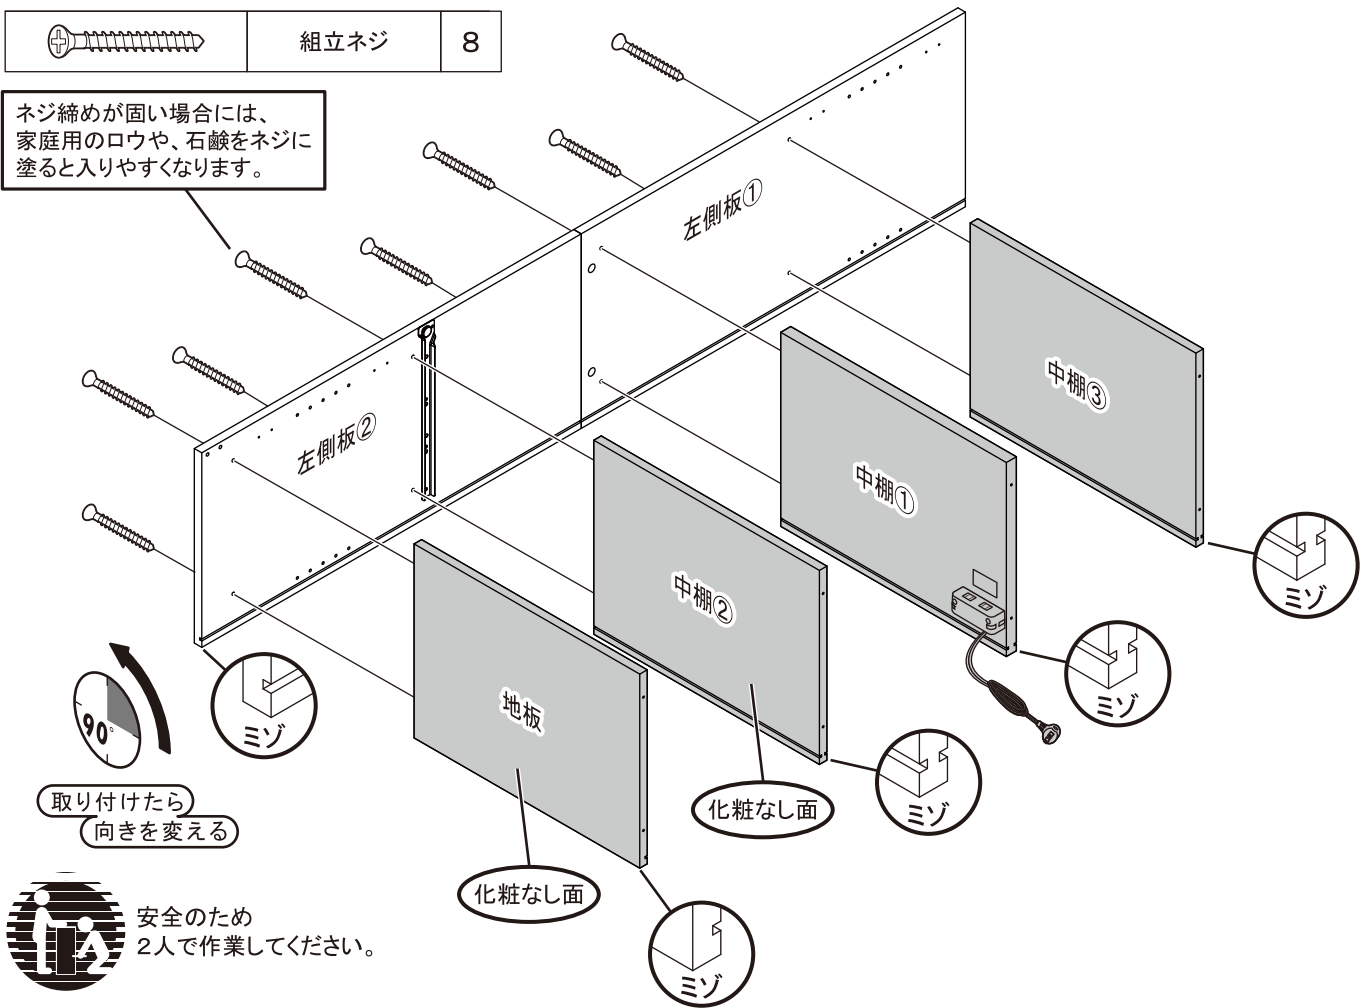

6 台輪に木ダボを取り付けます。

	木ダボ	4
--	-----	---

約10ミリ
打ち込みすぎ
に注意。

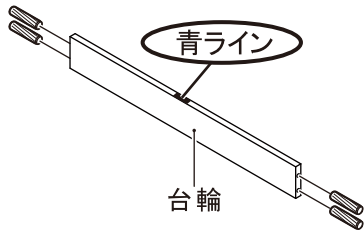



7 5で組み立てたものに背板①(×1)、背板②、背板③、台輪を差し込み、右側板①、②を取り付けます。

	ゴムコーダー	2
	組立ネジ	8

注意
必ず連結部分の近くも一緒に
持って取り付けてください。
側板の連結部分が破損する
おそれがあります。




安全のため
2人で作業してください。

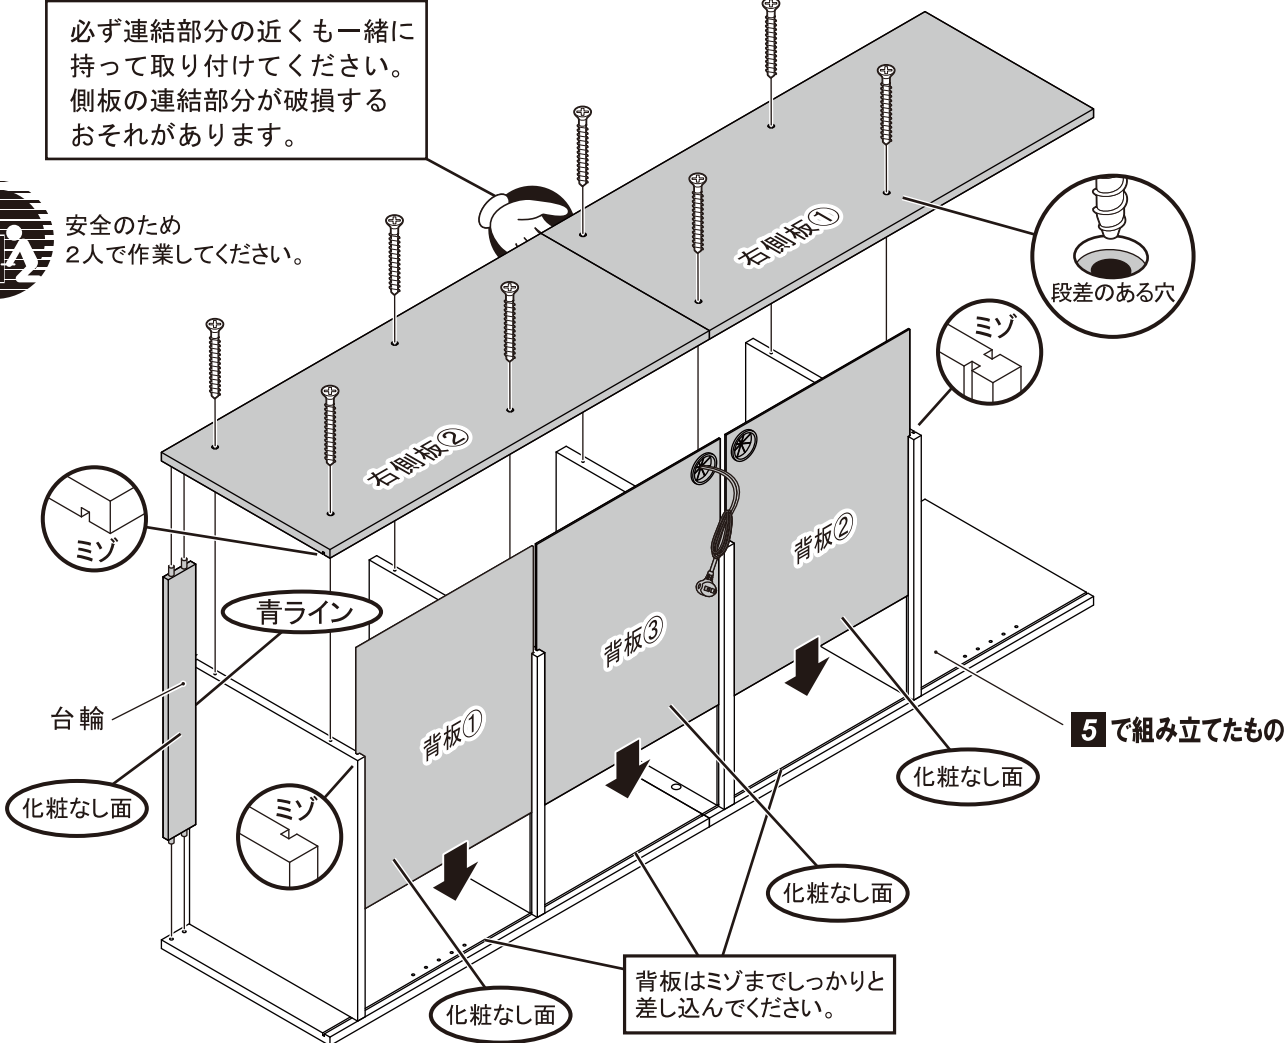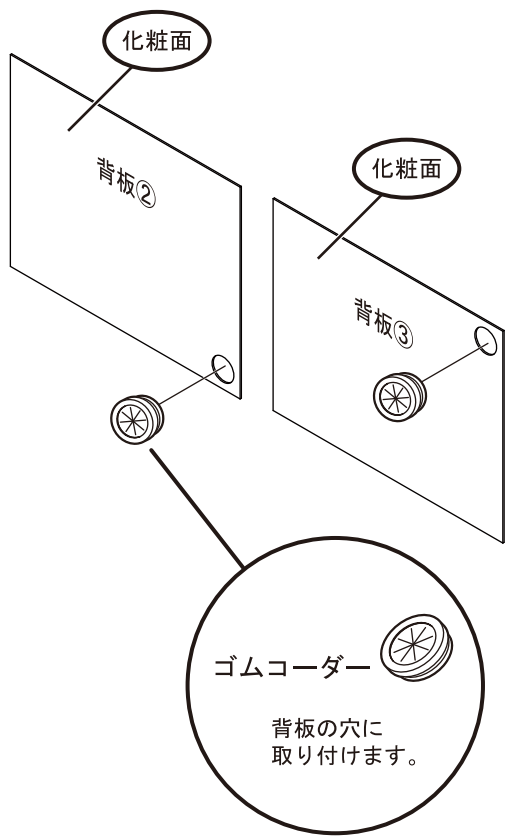


8 天板に戸当りWを取り付けます。


	戸当りW	1
---	------	---

(戸当りの入る穴に接着剤を入れてください)

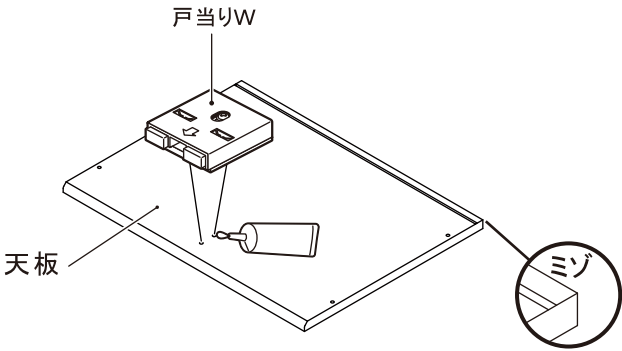


9 7で組み立てたものに背板①を差し込み、天板を取り付けます。

	組立ネジ	4
---	------	---

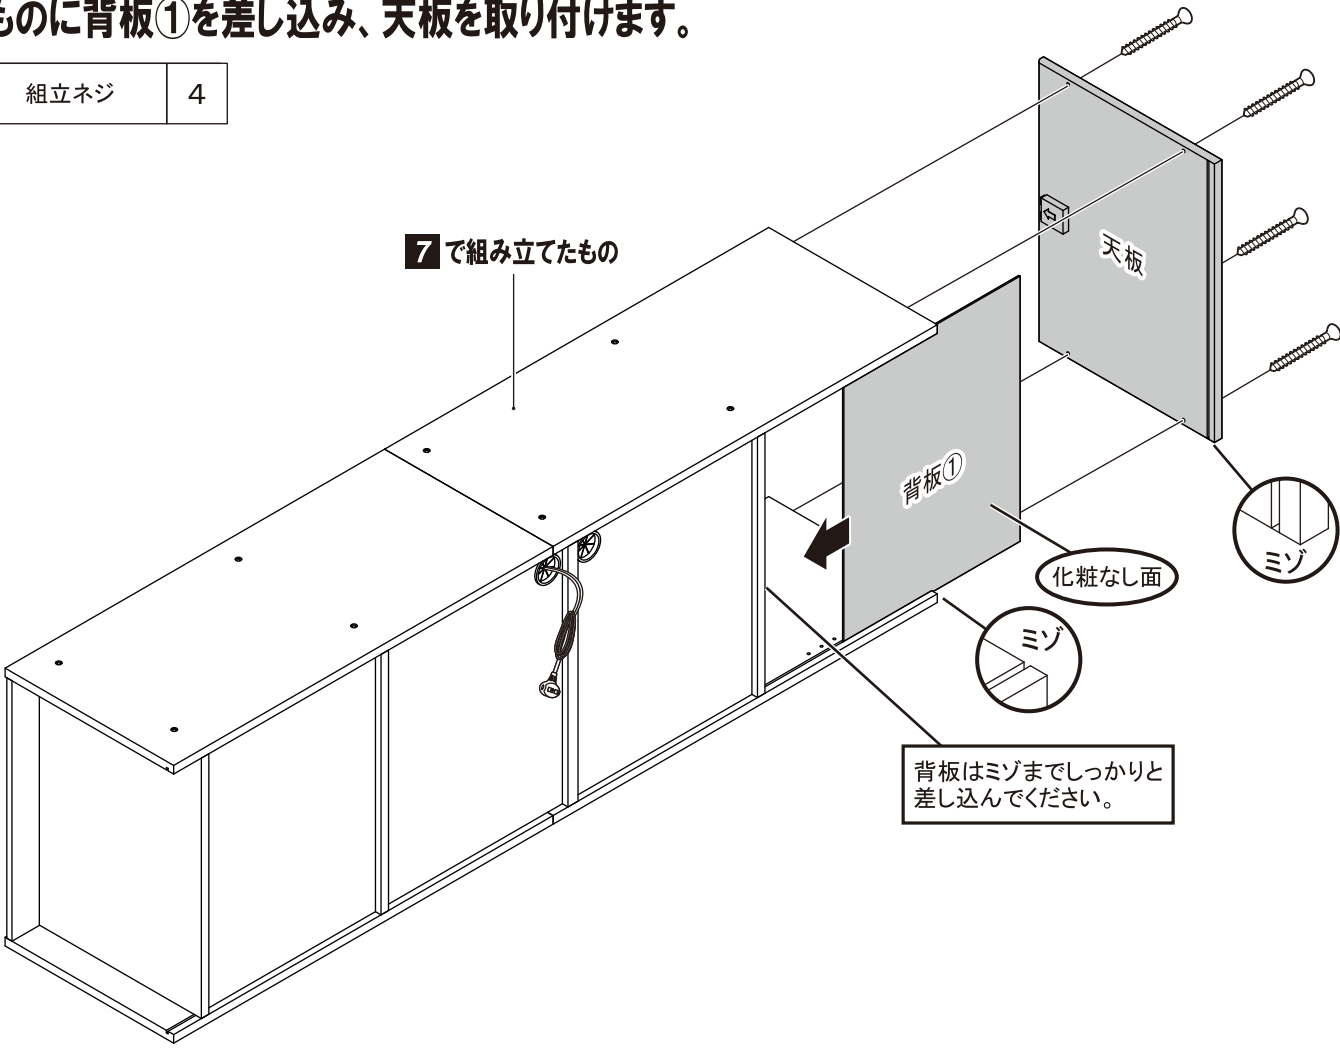


10 背板ストッパーを取り付けます。

	ストッパー	8
	固定ネジ	8

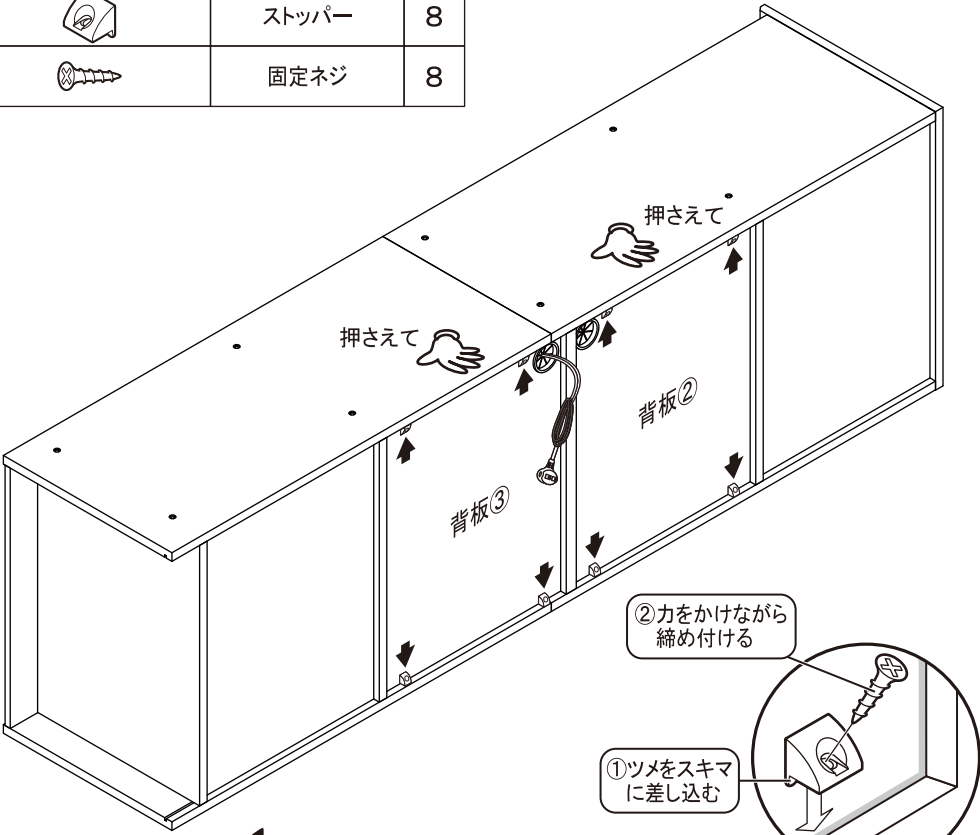

安全のため
2人で作業してください。


イラストの➡の位置に取り付け、
家具のガタツキや揺れを抑えます。

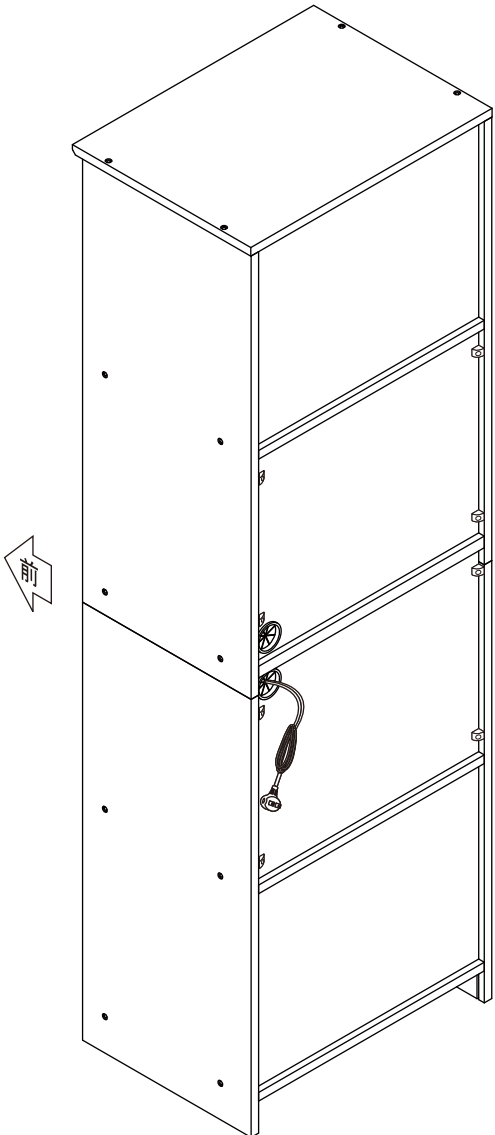


11 スライドカマチに木ダボ、ジョイントボルトを取り付けます。

	木ダボ	2
	ジョイントボルト	1

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

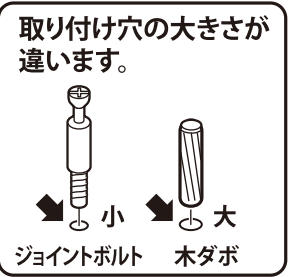


※ジョイントボルトの取り付けは、**1**を参照してください。

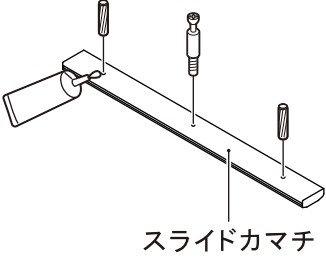

12 スライド棚を取り付けます。

	ジョイント受	1
---	--------	---


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

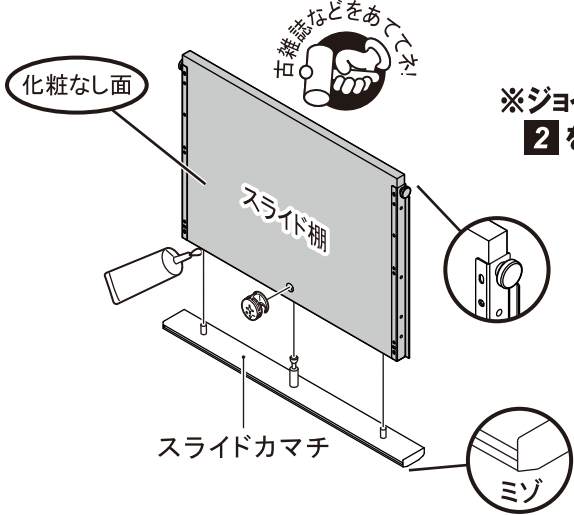

13 10で組み立てたものにスライド棚、移動棚(×2)を取り付けます。


	ハネ付ダボ	8
---	-------	---

前の工程から視点が変わっています。
前を参考にしてください。

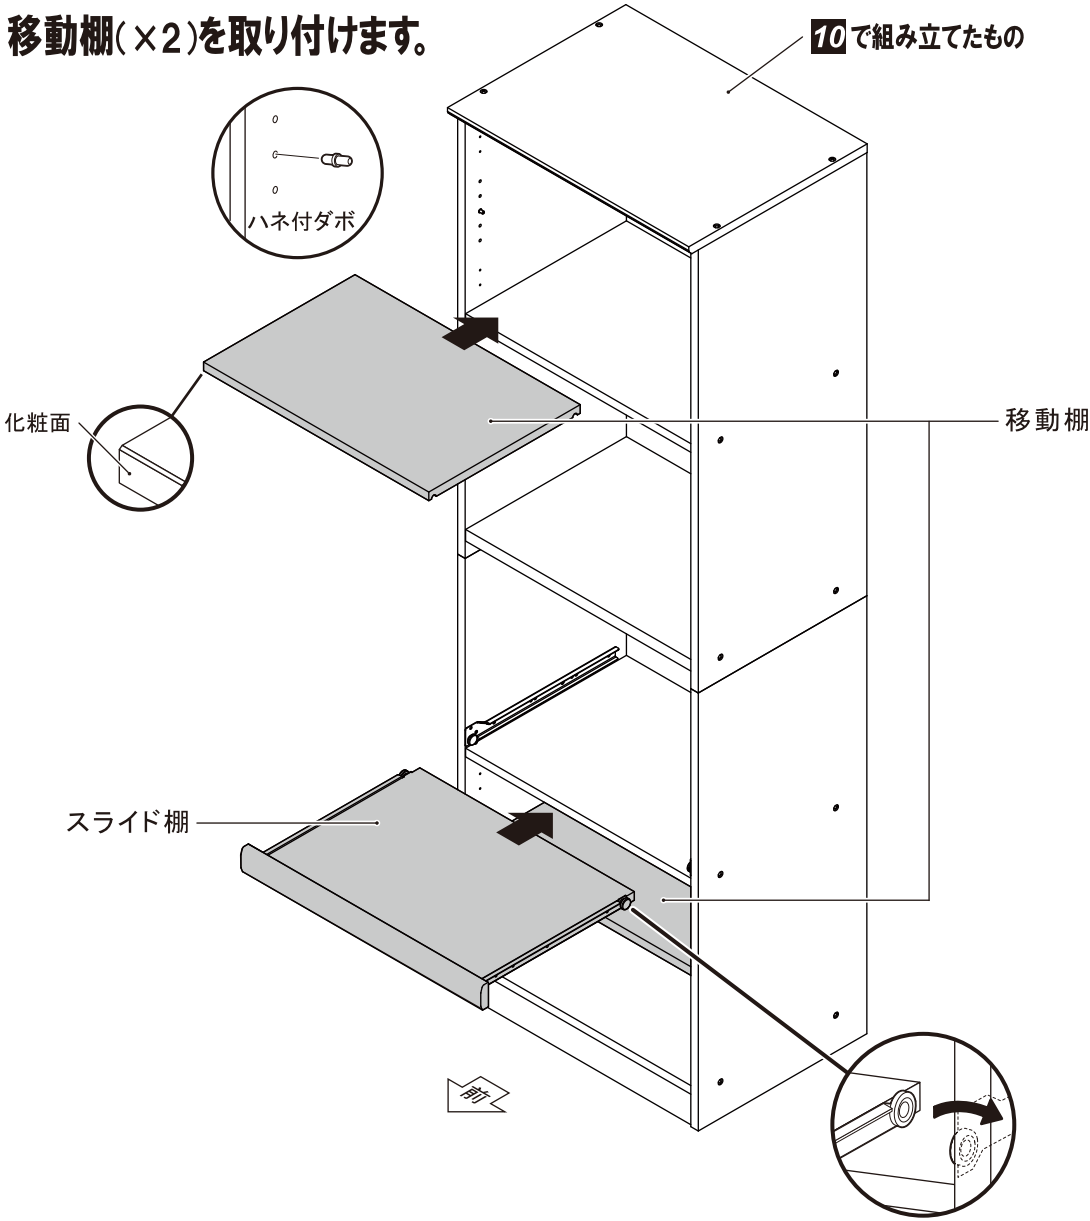

14 ガラス扉(×2)、P左扉、Q右扉にスライド蝶番、引手を取り付けます。

	スライド蝶番	8
	取付ネジ	16
	引手	4
	引手ネジ	8

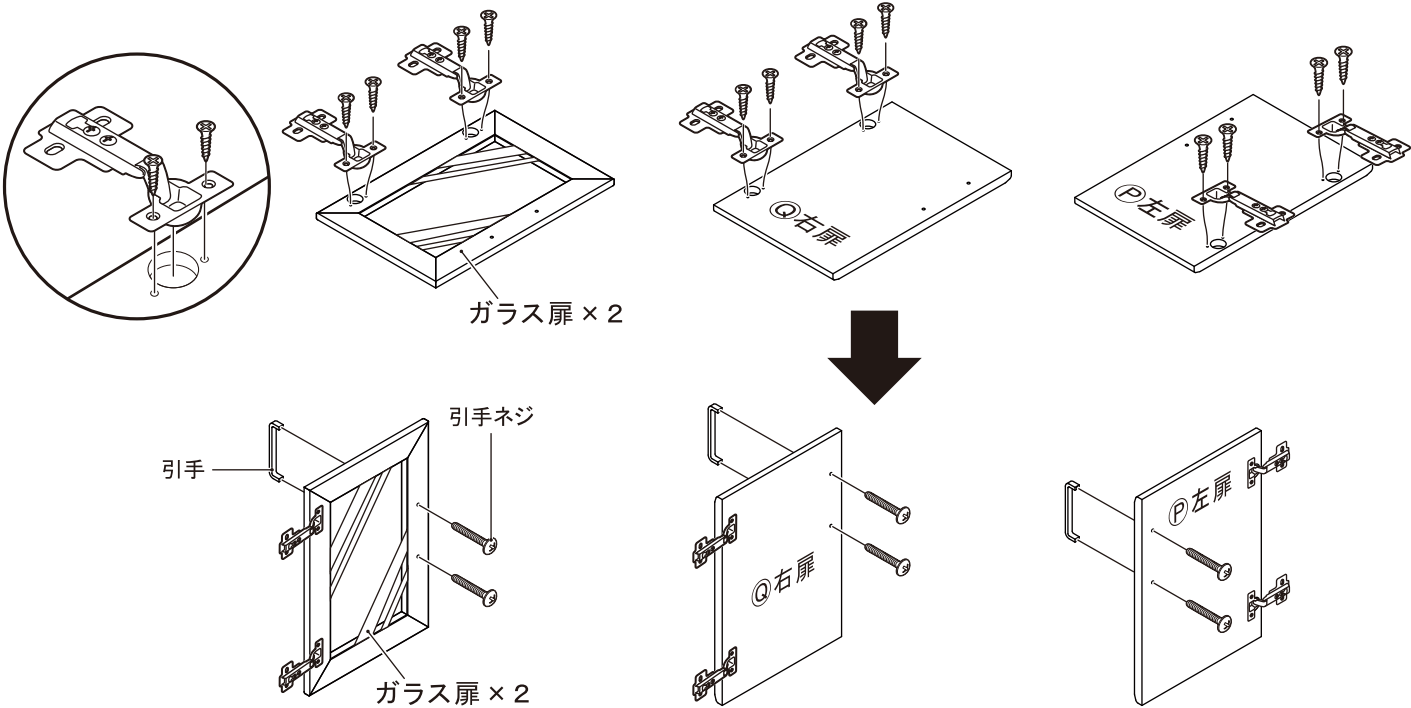


15 13で組み立てたものにガラス扉(×2)、P左扉、Q右扉を取り付けます。

	取付ネジ	16
	丸クッション	6


●扉の取り付けかた

①～④の順番で仮締め
(ネジ長さの8割くらいまで)
してから全ての取付ネジを
完全に締め込みます。

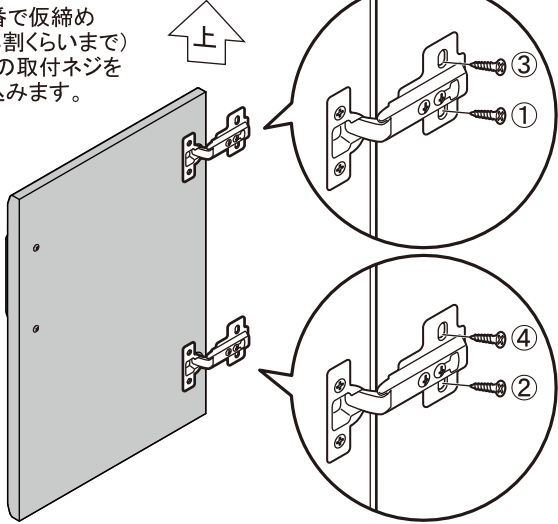

★他の扉も同様に取り付けます。


※必要に応じて扉の微調整を行ってください。
扉の微調整の方法は、
9ページの「ガラス扉・扉の微調整の方法」を参照してください。

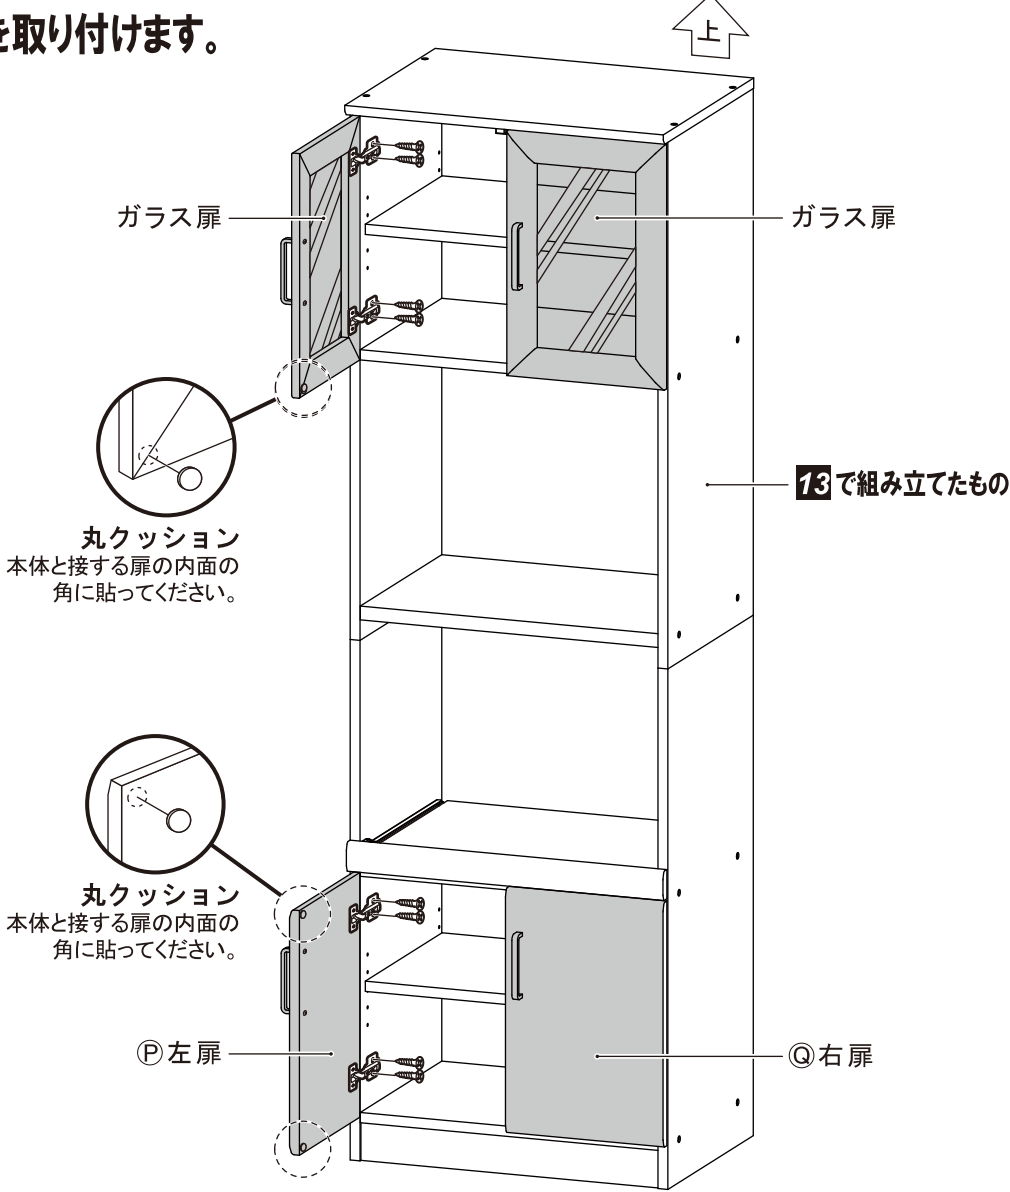

16 ビス穴シールを貼って完成です。


	ビス穴シール小	16
	ビス穴シール大	4
	品質表示シール	1
	免震補助バンドセット	1

ご使用中に扉の前後にず
れが生じた場合、
戸当りW上部のネジをゆる
めて、前後に動かして調整
してください。



免震補助バンド

家具の転倒を防ぐ補助バンドです。
必要に応じてご使用ください。
※取り付け方はバンドに同封されて
いる説明書をご参照ください。

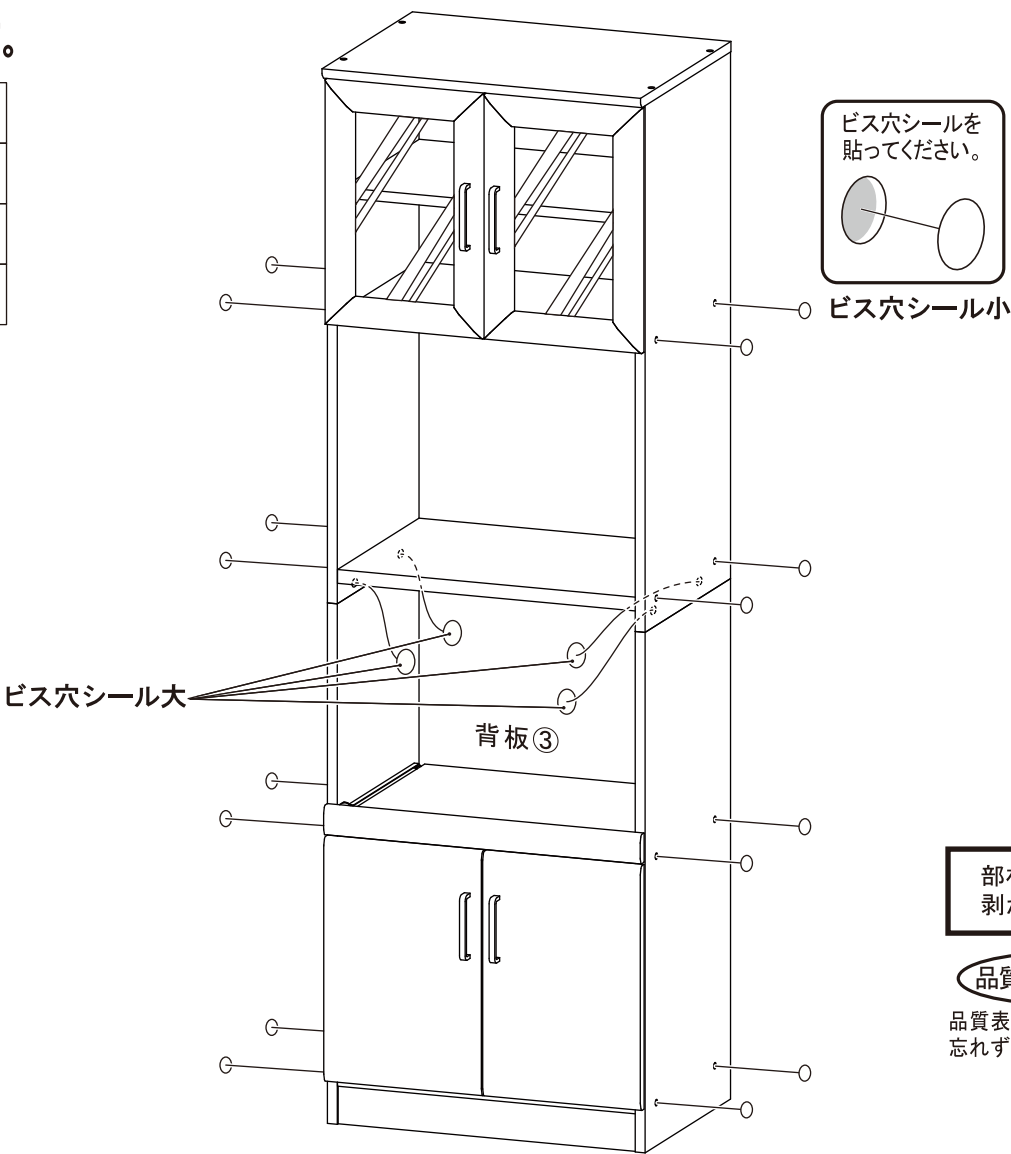

部材に貼られているアルファベットシールを
剥がしてからご使用ください。


品質表示シール

品質表示シールは、目立たないところに
忘れずに貼ってください。



スライド棚
使用上のご注意

- 本製品スライド棚に耐荷重以上の荷重をかけないでください。
 - ▶製品が破損したり、本体の前倒れが生じてけがをするおそれがあります。
- スライド棚で炊飯ジャーなどを使用する際には、スライド棚を引き出してください。
 - ▶製品に蒸気がかかり、製品を傷めます。

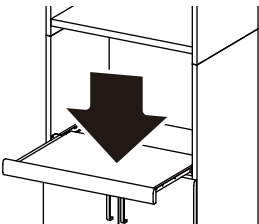


※本体を移動させる場合は、ガラスに十分ご注意ください。

ガラス扉・扉の微調整の方法（扉と本体との隙間が、均等でない場合）


注：調整は扉が全て開いた状態で行います。

●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥のネジをゆるめ、扉を前後に動かして調整し、奥のネジを締めて固定してください。

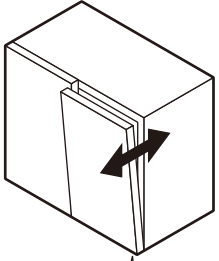


前後にずれがある場合

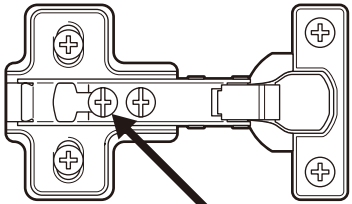


このネジをゆるめて、前後に動かして調整してください

●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

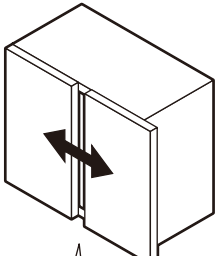

隙間が広い場合

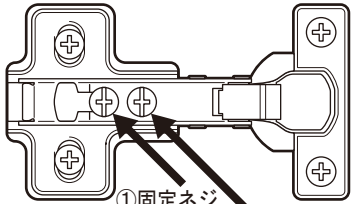


①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)


●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合

（ガラス用スライド蝶番には、この作業は必要ありません）

扉を支えながら、本体のスライド蝶番取付ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調整し、締め直してください。
（扉の調整を行う方のスライド蝶番取付ネジを全てゆるめてから、上下に動かしてください。）

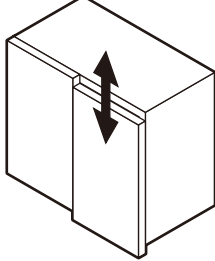

上下にずれがある場合

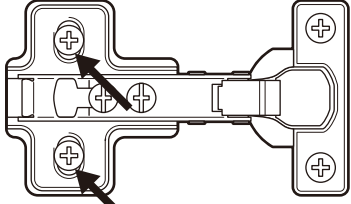


スライド蝶番取付ネジ
(このネジをゆるめて、扉を上下に動かして調整してください)


●扉を閉じた状態で、上部にハの字のずれが生じた場合

（扉の上側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

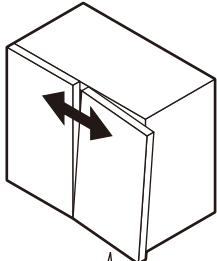

扉の上の部分に隙間がある場合

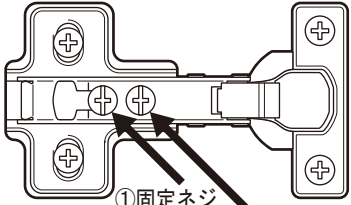


①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)


●扉を閉じた状態で、下部にハの字のずれが生じた場合

（扉の下側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

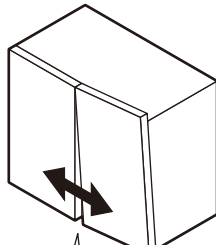

扉の下の部分に隙間がある場合

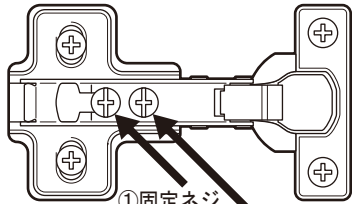

①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)